



capsule coffee machine

User Manual

EN	TABLE OF CONTENTS	
	Product structure diagram	4
	Display diagram	5
	Basic operations	6
	Parameter settings	8
	Care and maintenance	9
	Troubleshooting	10
	Cautions	11
	Security warning	11
	Technical specifications	11

DK	INDHOLDSFORTEGNELSE	
	Produktstrukturdiagram	12
	Displaydiagram	13
	Grundlæggende operationer	14
	Parametre indstillinger	16
	Pleje og vedligeholdelse	17
	Fejlfinding	18
	Forsigtighed	19
	Sikkerhedsadvarsel	19
	Tekniske specifikationer	19

DE	INHALTSVERZEICHNIS	
	Produktstrukturschema	20
	Anzeigeschema	21
	Grundlegende Operationen	22
	Parameter-Einstellungen	24
	Pflege und Wartung	25
	Fehlerbehebung	26
	Vorsichtsmaßnahmen	27
	Sicherheitswarnung	27
	Technische Spezifikationen	27


FR	TABLE DES MATIÈRES	
	Diagramme de structure du produit	28
	Diagramme d'affichage	29
	Opérations de base	30
	Paramètres	32
	Entretien et maintenance	33
	Dépannage	34
	Précautions	35
	Avertissement de sécurité	35
	Spécifications techniques	35

IT	SOMMARIO	
	Diagramma della struttura del prodotto	36
	Diagramma di visualizzazione	37
	Operazioni di base	38
	Impostazioni dei parametri	40
	Cura e manutenzione	41
	Risoluzione dei problemi	42
	Avvertenze	43
	Avviso di sicurezza	43
	Specifiche tecniche	43

NL	INHOUDSTAFEL	
	Product structuurdiagram	44
	Displaydiagram	45
	Basisoperaties	46
	Parameterinstellingen	48
	Verzorging en onderhoud	49
	Probleemoplossing	50
	Waarschuwingen	51
	Beveiligingswaarschuwing	51
	Technische specificaties	51

SE	INNEHÅLLSFÖRTECKNING	
	Produktstrukturschema	52
	Displaydiagram	53
	Grundläggande operationer	54
	Parametrarinställningar	56
	Skötsel och underhåll	57
	Felsökning	58
	Varningar	59
	Säkerhetsvarning	59
	Tekniska specifikationer	59

NO	INNHOLDSFORTEGNELSE	
	Produktstrukturskjema	60
	Displaydiagram	61
	Grunnleggende operasjoner	62
	Parameterinnstillinger	64
	Vedlikehold og pleie	65
	Feilsøking	66
	Forsiktighetsregler	67
	Sikkerhetsadvarsel	67
	Tekniske spesifikasjoner	67

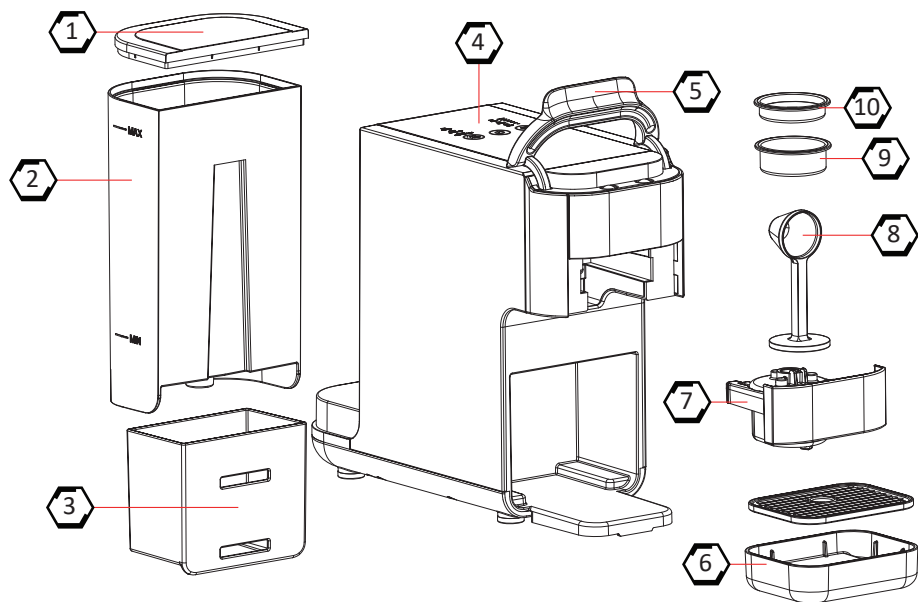

① Lid of water tank

② Water tank

③ Storage box

④ Display

⑤ Locking handle


⑥ Drip tray

⑦ Capsule adapter

⑧ Coffee spoon

⑨ PW strainer

⑩ ESE strainer

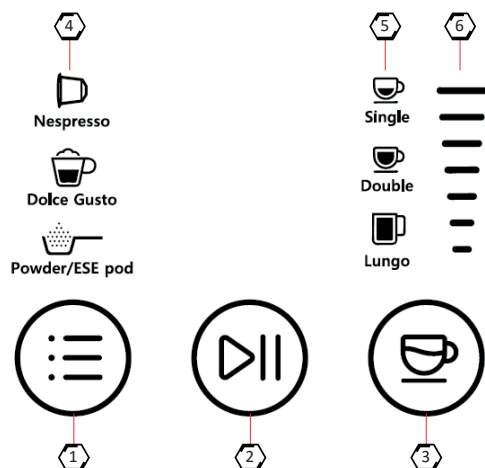

Before first use



Remove all the packaging.



Clean the capsule coffee machine with a wet cloth.



Place on a heat-resistant, stable, and level surface.



Check that all the parts are properly installed and make sure there is no damage on the capsule coffee machine.

Fill the water tank, open the locking handle, insert the capsule adapter into the machine, press down the locking handle, make sure the locking handle is closed. Place a container or cup on the drip tray, plug it in, and press the power button to start the preheating of the machine. The display buttons will start blinking, indicating that the machine is preheating. The machine is preheated when the buttons remain lit, press the function button and select the highest cup size by pressing the cup button. Start the machine by pressing the power button. After a while, the water begins to flow out of the coffee nozzle, all the removable parts are now cleaned with water. The machine is now ready to be used.

How it works:



There is a minimum and maximum line indicated on the water tank. Fill enough water into the water tank, it shall not exceed the maximum water level.



Power on the machine by pressing the power button. The display buttons will now blink, showing that the machine is preheating.



When preheating is complete, the power, function and measuring button will remain lit. The machine now enters standby mode and are ready to brew coffee.



The machine has 4 functions, Nespresso, Dolce Gusto, Ground coffee and ESE pod. Each function requires its corresponding adapter for operation.



Cup volumes can be adjusted by pressing the Cup button.

Nespresso: Single, Double, Lungo

Dolce gusto: 1 to 7 cup size.

Ground coffee: Single, Double, Lungo

ESE pod: Single, Double, Lungo

The machine will enter standby mode after brewing. By default the machine will automatically turn off if there's no operation within 15 minutes.

Making Coffee:

- 1 Make sure the water tank exceeds the min. line but does not exceed the max. line.
 - 2 Open the locking handle, insert the capsule adapter into the machine, with the chosen capsule, push the locking handle until it is closed. When the locking handle is opened, each indicator on the panel blinks, and each function button cannot be operated while the handle is opened.
 - 3 Press the power button to start preheating the machine. Ensure that the drip tray are installed in place before placing the cup. When the Function, Power and Cup button remains lit, it means that the coffee machine has been preheated. Then you can start brewing coffee.
 - 4 Select the desired coffee function by pressing the function button. Pressing the button once activates the Nespresso function, twice activates the Dolce Gusto function, and three times activates the Ground Coffee/ESE Pod function. The corresponding function light will turn on, cycling through these options in sequence.
- For Nespresso or Ground Coffee/ESE Pods, you can choose the cup size by pressing the Cup button. The machine offers three sizes: Single (30ml), Double (60ml), or Lungo (110ml). After selecting your preferred size, press the power button to start brewing. The machine will automatically stop once the brewing process is complete.
- 5 When using the Dolce Gusto function, you can customize the cup size by pressing the Cup button to toggle through volume levels from 1 to 7. Each level corresponds to a specific size, ranging from 30ml at level 1 to 220ml at level 7. After selecting the desired volume, press the power/start/stop button to begin brewing. The machine will automatically stop when the process is finished.
 - 6 When the brewing is finished, open the locking handle, safely discard the used capsule/coffee powder/ESE bag and clean the capsule adapter for next use.

Function	Single	Double	Lungo
Nespresso	30ml	60ml	110ml
Ground coffee/ESE pods	30ml	60ml	110ml

Function	1	2	3	4	5	6	7
Dolce Gusto	30ml	40ml	70ml	110ml	160ml	170ml	220ml

Warning: Do not open the locking handle during the brewing process, otherwise there will be an anomaly or water leakage.

EN PARAMETER SETTINGS

Manual flow regulation:

- 1 Select the desired function (Nespresso or Powder/ESE Pod) and ensure the machine is in standby mode. The light for the corresponding cup size (Single, Double, or Lungo) should be illuminated.
- 2 To adjust the flow for a specific cup size, press and hold the Cup button for 2 seconds. The machine will start dispensing coffee, and the Cup button will begin flashing.
- 3 Once the desired coffee amount has been dispensed, press the Cup button again. The machine will stop dispensing, save the selected amount, and return to standby mode. The flow settings are retained even after restarting the machine.

Adjustable flow ranges

Function	Single	Double	Lungo
Nespresso	20-50ml	50-80ml	80-130ml
Ground coffee/ESE pods	20-50ml	50-80ml	80-130ml

NOTE:

If the set flow exceeds the range, the machine will save the maximum allowable amount. If it is below the range, the minimum allowable amount will be saved.

Flow regulation is only available for Nespresso and Powder/ESE Pod functions. It is not supported for the Dolce Gusto function.

Factory data reset

- 1 Ensure the machine is only plugged in with power on, but not in standby state.
- 2 To reset the machine to factory settings, press and hold both the function button and the cup button simultaneously for 5 seconds. A prolonged buzzer will sound, and the function and cup buttons will flash rapidly for 3 seconds, indicating that the machine has been restored to factory settings.
- 3 The flow rate of each function is now restored to the machines default values.

Before cleaning, unplug the machine and cool it thoroughly. Do not immerse this product, power cord or plug in water or other liquids to avoid fire, leakage or personal safety. Make sure to unplug first. Clean regularly as follows.

Capsule coffee machine



Clean the machine by using a damp cloth. Do not immerse the machine in water.

Drip tray



Pour out the wastewater and clean the drip tray with mild soap.

Water tank



Clean the water tank regularly (about once a month) with a damp cloth and neutral cleaner.

Capsule adapter



Clean regularly with a sponge or cloth.

Descaling

NOTE:

The appliance will display a descaling warning after 500 cycles. The descaling reminder will only clear after the descaling process is completed. While in the descaling alarm state, the coffee machine will continue to operate normally, and the cycle count will not reset even if the machine is restored to factory settings. The Function and Cup indicators will flash alternately to signal the need for descaling.



Ensure the machine is in standby mode.



Press and hold both the Function and Cup buttons for 5 seconds to enter descaling mode. The Function and Cup indicators will flash rapidly to confirm.



Add an appropriate amount of descaling solution to the water tank.



During the descaling process, it is necessary to always pay attention to the collection container that collects the wastewater to ensure that it does not overflow



Press the Power button to begin the descaling process. The machine will operate for two minutes and then automatically stop, completing the descaling cycle.

To exit the descaling program, press and hold both the Function and Cup buttons for 5 seconds. The machine will return to normal operation. Alternatively, you can shut down the appliance and restart it to exit the descaling mode.

Error	Processing method
No display	Ensure the plug is securely connected and the power button is pressed.
The machine is making strange noises	Check if there is water in the tank.
The indicator light is on, but no coffee comes out	The wrong capsule may have been used. Wait a few seconds and try again with a new capsule.
Water splashes out of the stop valve when removing the water tank	This is a normal situation and not a sign of leakage.
The capsule box cannot be inserted into the machine	Check that the handle is fully open. The handle must be opened properly before inserting the capsule box.
A hissing sound is heard when coffee is dispensed	This is normal and caused by the pressure control valve.

EN CAUTIONS



Please read the manual before using the Capsule coffee machine.



Do not use the coffee machine when the water tank is empty.



Use clean cold water to fill the water tank. Do not use mineral water, milk or other liquids.



Hot air will occur from the coffee machine. Keep at a safe distance.



While coffee brewing is in progress, do not touch the machine directly as the temperature can be very high.



Do not operate or store the coffee machine in any extreme environments. The machine is only for indoor use.

SECURITY WARNING



Keep the plug clean and undamaged.



Place the Coffee machine at least 30 cm from the wall or other flammable materials.



Avoid electric shock - don't plug or unplug with wet hands.



Don't use the Coffee machine for other than its intended use.



Keep away from flammable materials.



Keep away from children.



Place the Coffee Machine on a heat-resistant and even surface.



Household Use only.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Rated Voltage: 220-240V~
- Rated frequency: 50-60Hz
- Rated power: 1215-1545W
- Water tank capacity: 1500 ml
- Net Weight: 3 Kg


If you have any questions or need help with your capsule coffee machine, please contact service@onyxcookware.eu



How to get rid of the product again:

This appliance has been identified in accordance with the European directive 2022/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE.

The directive specifies the framework for an EU-wide valid return and recycling of old appliance. Please discard this product at the recycling site.

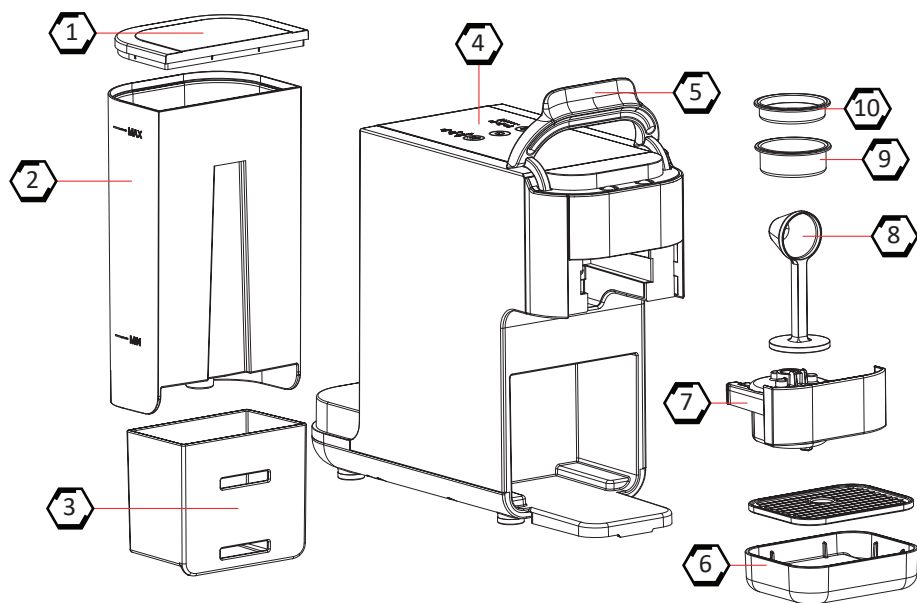

1 Låg til vandtank

2 Vandtank

3 Opbevaringsboks

4 Display

5 Låsehåndtag


6 Drypbakke

7 Kapseladapter

8 Kaffeske

9 PW-sigte

10 ESE-sigte

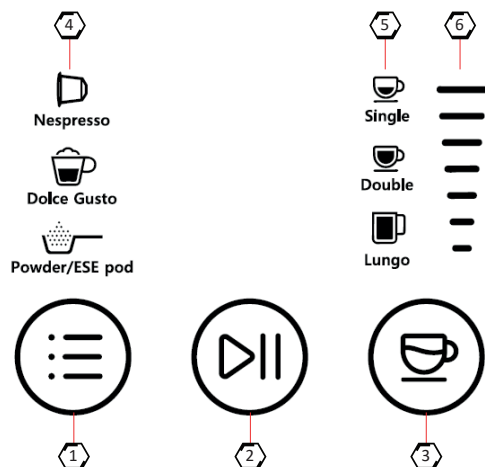

1 Funktionsknap

2 Tænd/sluk-knap

3 Kop knap

4 Kaffefunktion

5 Nespresso og formalet kaffe/ESE-pod kopstørrelse

6 Dolce Gusto kopvolumenniveau

Før første brug



Fjern al emballage.



Rengør kapselkaffemaskinen med en fugtig klud.



Placer maskinen på en varmebestandig, stabil og jævn overflade.



Kontroller, at alle dele er korrekt installeret, og sørg for, at der ikke er skader på kapselkaffemaskinen.

Fyld vandtanken, åbn låsehåndtaget, indsæt kapseladapteren i maskinen, tryk låsehåndtaget ned, og sørg for, at låsehåndtaget er lukket. Placer en beholder eller kop på drypbakken, sæt stikket i, og tryk på tænd/sluk-knappen for at starte forvarmningen af maskinen. Displayknapperne begynder at blinke, hvilket indikerer, at maskinen er ved at forvarme. Når maskinen er forvarmet, forbliver knapperne tændt. Tryk på funktionsknappen, og vælg den største kopstørrelse ved at trykke på kopknappen. Start maskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Efter et stykke tid begynder vand at løbe ud af kaffedyssen, og alle aftagelige dele er nu rengjort med vand. Maskinen er nu klar til brug.

Sådan virker det:

1

Der er en minimums- og maksimumslinje angivet på vandtanken. Fyld tilstrækkeligt med vand i vandtanken, men det må ikke overstige det maksimale vandniveau.

2

Tænd maskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Displayknapperne vil nu blinke, hvilket viser, at maskinen forvarmer.

3

Når forvarmningen er færdig, forbliver tænd/sluk-, funktions- og måleknapperne tændte. Maskinen går nu i standbytilstand og er klar til at brygge kaffe.

4

Maskinen har 4 funktioner: Nespresso, Dolce Gusto, formalet kaffe og ESE-pod. Hver funktion kræver sin tilsvarende adapter for at fungere.

5

Kopvolumener kan justeres ved at trykke på kopknappen.

Nespresso: Enkelt, Dobbelt, Lungo
Dolce Gusto: 1 til 7 kopstørrelser.
Formalet kaffe: Enkelt, Dobbelt, Lungo
ESE-pod: Enkelt, Dobbelt, Lungo

Maskinen går i standbytilstand efter brygning. Som standard slukker maskinen automatisk, hvis der ikke er nogen aktivitet inden for 15 minutter.

At lave kaffe:

- 1 Sørg for, at vandtanken overstiger minimumslinjen, men ikke overstiger maksimumslinjen.
 - 2 Åbn låsehåndtaget, indsæt kapseladapteren i maskinen sammen med den valgte kapsel, og tryk låsehåndtaget ned, indtil det er lukket. Når låsehåndtaget er åbent, blinker alle indikatorer på panelet, og funktionsknapperne kan ikke betjenes, mens håndtaget er åbent.
 - 3 Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte forvarmningen af maskinen. Sørg for, at drypbakken er installeret korrekt, før du placerer koppen. Når funktions-, tænd/sluk- og kopknapperne forbliver tændte, betyder det, at kaffemaskinen er forvarmet. Derefter kan du begynde at brygge kaffe.
 - 4 Vælg den ønskede kaffefunktion ved at trykke på funktionsknappen. Ét tryk aktiverer Nespresso-funktionen, to tryk aktiverer Dolce Gusto-funktionen, og tre tryk aktiverer Formalet Kaffe/ESE Pod-funktionen. Det tilsvarende funktionslys tændes og skifter mellem disse muligheder i rækkefølge.
- For Nespresso eller Formalet Kaffe/ESE Pods kan du vælge kopstørrelse ved at trykke på kopknappen. Maskinen tilbyder tre størrelser: Single (30 ml), Double (60 ml) eller Lungo (110 ml). Når du har valgt den ønskede størrelse, tryk på tænd/sluk-knappen for at starte brygningen. Maskinen stopper automatisk, når brygningen er færdig.
- 5 Ved brug af Dolce Gusto-funktionen kan du tilpasse kopstørrelsen ved at trykke på kopknappen for at skifte mellem volumeniveauerne fra 1 til 7. Hvert niveau svarer til en specifik størrelse, fra 30 ml på niveau 1 til 220 ml på niveau 7. Når du har valgt den ønskede volumen, tryk på tænd/sluk/start/stop-knappen for at starte brygningen. Maskinen stopper automatisk, når processen er færdig.
 - 6 Når brygningen er færdig, skal du åbne låsehåndtaget, bortskaffe den brugte kapsel/kaffepulver/ESE-pose på en sikker måde og rengøre kapseladapteren til næste brug.

Funktion	Single	Double	Lungo
Nespresso	30ml	60ml	110ml
Ground coffee/ESE pods	30ml	60ml	110ml

Funktion	1	2	3	4	5	6	7
Dolce Gusto	30ml	40ml	70ml	110ml	160ml	170ml	220ml

Advarsel: Åbn ikke låsehåndtaget under brygningsprocessen, da dette kan forårsage unormal drift eller vandlækage.

DK PARAMETRE INDSTILLINGER

Manuel flowregulering:

- 1 Vælg den ønskede funktion (Nespresso eller Formalet Kaffe/ESE Pod), og sørg for, at maskinen er i standbytilstand. Lyset for den tilsvarende kopstørrelse (Single, Double eller Lungo) skal være tændt.
- 2 For at justere flowet for en specifik kopstørrelse, tryk og hold kopknappen nede i 2 sekunder. Maskinen begynder at dispensere kaffe, og kopknappen begynder at blinke.
- 3 Når den ønskede mængde kaffe er dispenseret, tryk på kopknappen igen. Maskinen stopper dispenseringen, gemmer den valgte mængde og vender tilbage til standbytilstand. Flowindstillingerne gemmes, selv efter maskinen genstartes.

Justerbare flowområder

Funktion	Single	Double	Lungo
Nespresso	20-50ml	50-80ml	80-130ml
Ground coffee/ESE pods	20-50ml	50-80ml	80-130ml

BEMÆRK:

Hvis det indstillede flow overstiger området, gemmer maskinen den maksimalt tilladte mængde. Hvis det er under området, gemmes den mindst tilladte mængde. Flowregulering er kun tilgængelig for Nespresso og Formalet Kaffe/ESE Pod-funktionerne. Det understøttes ikke for Dolce Gusto-funktionen.

Nulstilling til fabriksindstillinger

- 1 Sørg for, at maskinen kun er tilsluttet strøm og tændt, men ikke i standbytilstand.
- 2 For at nulstille maskinen til fabriksindstillinger skal du trykke og holde både funktionsknappen og kopknappen nede samtidigt i 5 sekunder. En langvarig buzzerlyd vil lyde, og funktions- og kopknapperne blinker hurtigt i 3 sekunder, hvilket angiver, at maskinen er blevet nulstillet til fabriksindstillinger.
- 3 Flowhastigheden for hver funktion er nu gendannet til maskinens standardværdier.

Før rengøring skal du tage stikket ud af maskinen og lade den køle helt af. Undgå at nedsænke dette produkt, strømkabel eller stik i vand eller andre væsker for at undgå brand, lækage eller personskader. Sørg for at tage stikket ud først. Rengør regelmæssigt som følger.

Kapselkaffemaskine



Rengør maskinen med en fugtig klud. Undgå at nedsænke maskinen i vand.

Drypbakke



Tøm spildevandet, og rengør drypbakken med mild sæbe.

Vandtank



Rengør vandtanken regelmæssigt (ca. en gang om måneden) med en fugtig klud og neutral rengøringsmiddel.

Kapseladapter



Rengør regelmæssigt med en svamp eller klud.

Afkalkning

BEMÆRK:

Apparatet vil vise en afkalkningsadvarsel efter 500 cyklusser. Afkalkningspåmindelsen vil kun forsvinde, når afkalkningsprocessen er gennemført. Når maskinen er i afkalkningsalarmtilstand, vil kaffemaskinen fortsætte med at fungere normalt, og cyklustælleren nulstilles ikke, selv hvis maskinen gendannes til fabriksindstillinger. Funktions- og kopindikatorerne blinker skiftevis for at signalere behovet for afkalkning.



1 Sørg for, at maskinen er i standbytilstand.



2 Tryk og hold både funktions- og kopknappen nede i 5 sekunder for at gå i afkalkningstilstand. Funktions- og kopindikatorerne vil blinke hurtigt for at bekræfte.



3 Tilsæt en passende mængde afkalkningsopløsning i vandtanken.



4 Under afkalkningsprocessen skal du holde øje med opsamlingsbeholderen, der opsamler spildevandet, for at sikre, at den ikke løber over.



5 Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte afkalkningsprocessen. Maskinen vil køre i to minutter og derefter automatisk stoppe, hvilket fuldfører afkalkningscyklussen.

For at afslutte afkalkningsprogrammet skal du trykke og holde både funktions- og kopknappen nede i 5 sekunder. Maskinen vender tilbage til normal drift. Alternativt kan du slukke for apparatet og genstarte det for at afslutte afkalkningstilstanden.

Fejl	Behandlingsmetode
Intet display	Sørg for, at stikket er sikkert tilsluttet, og at tænd/sluk-knappen er trykket ned.
Maskinen laver mærkelige lyde	Kontroller, om der er vand i tanken.
Indikatorlyset er tændt, men der kommer ikke kaffe ud	Den forkerte kapsel kan være brugt. Vent et par sekunder og prøv igen med en ny kapsel.
Vand sprøjter ud af stopventilen, når vandtanken fjernes	Dette er en normal situation og ikke et tegn på lækage.
Kapselboksen kan ikke indsættes i maskinen	Kontroller, at håndtaget er helt åbent. Håndtaget skal åbnes korrekt, før kapselboksen indsættes.
En hvæsende lyd høres, når kaffe dispenseres	Dette er normalt og forårsaget af trykventilen.



Læs venligst manualen, før du bruger kapselkaffemaskinen.



Brug ikke kaffemaskinen, hvis vandtanken er tom.



Brug rent koldt vand til at fylde vandtanken. Brug ikke mineralvand, mælk eller andre væsker.



Der vil komme varm luft fra kaffemaskinen. Hold en sikker afstand.



Undgå at røre maskinen direkte, mens kaffebrygningen er i gang, da temperaturen kan være meget høj.



Brug ikke eller opbevar kaffemaskinen i ekstreme miljøer. Maskinen er kun beregnet til indendørs brug.

SIKKERHEDSADVARSEL



Hold stikket rent og ubeskadiget.



Placer kaffemaskinen mindst 30 cm fra vægge eller andre brandfarlige materialer.



Undgå elektrisk stød – sæt ikke stikket i eller træk det ud med våde hænder.



Brug ikke kaffemaskinen til andre formål end dens tilsigtede brug.



Hold maskinen væk fra brandfarlige materialer.



Hold maskinen væk fra børn.



Placer kaffemaskinen på en varmebestandig og jævn overflade.



Kun til husholdningsbrug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Nominal spænding: 220-240V~

Nominal frekvens: 50-60Hz

Nominal effekt: 1215-1545W

Vandtankens kapacitet: 1500 ml

Nettovægt: 3 kg


Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp med din kapselkaffemaskine, kontakt venligst service@onyxcookware.dk



Når du skal skille dig af med produktet igen:

Dette apparat er identificeret i henhold til det europæiske direktiv angående affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) – WEEE.

Hvilket betyder at apparatet kan være til fare for miljøet og menneskers sundhed. Bortskaf venligst dette produkt på offentlige genbrugspladser.

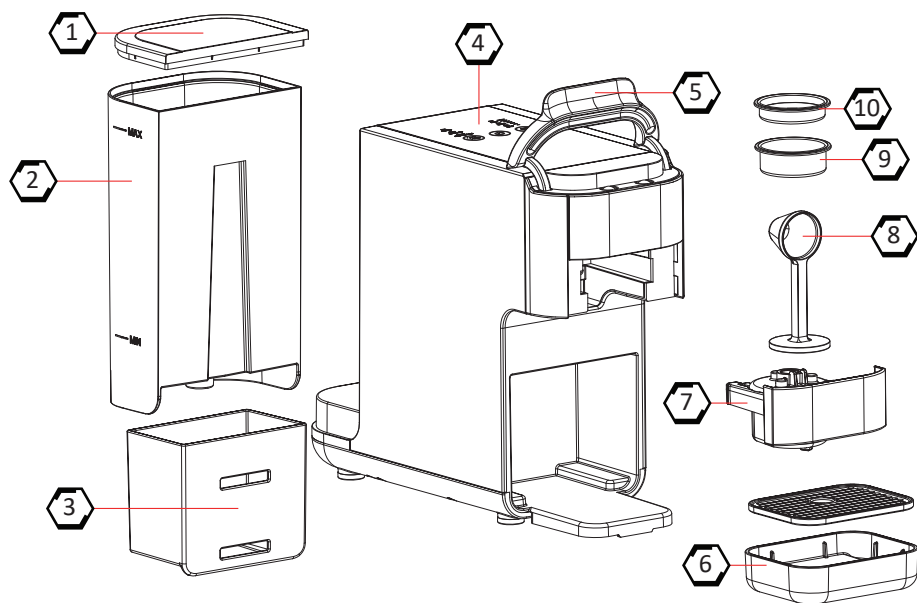

1 Deckel des Wassertanks

2 Wassertank

3 Aufbewahrungsbox

4 Display

5 Verriegelungsgriff


6 Abtropfschale

7 Kapseladapter

8 Kaffeemesslöffel

9 PW-Sieb

10 ESE-Sieb

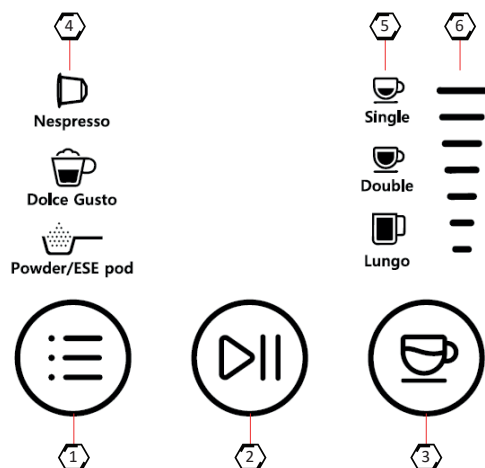

1 Funktionstaste

2 Ein-/Ausschalter

3 Tassentaste

4 Kaffeefunktion

5 Nespresso und gemahlener Kaffee/
ESE-Pod-Tassengröße

6 Dolce Gusto Tassengröße

Vor der ersten Verwendung



Entfernen Sie die gesamte Verpackung.



Stellen Sie die Maschine auf eine hitzebeständige, stabile und ebene Oberfläche.



Reinigen Sie die Kapselkaffeemaschine mit einem feuchten Tuch.



Überprüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, und stellen Sie sicher, dass die Kapselkaffeemaschine keine Schäden aufweist.

Füllen Sie den Wassertank, öffnen Sie den Verriegelungsgriff, setzen Sie den Kapseladapter in die Maschine ein, drücken Sie den Verriegelungsgriff herunter und stellen Sie sicher, dass der Griff geschlossen ist. Stellen Sie einen Behälter oder eine Tasse auf die Abtropfschale, schließen Sie die Maschine an und drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das Vorheizen zu starten. Die Tasten des Displays beginnen zu blinken, was anzeigt, dass die Maschine vorheizt. Wenn die Maschine vorgeheizt ist, leuchten die Tasten durchgehend. Drücken Sie die Funktionstaste und wählen Sie die größte Tassengröße, indem Sie die Tassen-Taste drücken. Starten Sie die Maschine, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste drücken. Nach einer Weile beginnt Wasser aus der Kaffeedüse zu fließen, und alle abnehmbaren Teile sind jetzt mit Wasser gereinigt. Die Maschine ist jetzt einsatzbereit.

Funktionsweise:

1

Auf dem Wassertank sind Mindest- und Maximalmarkierungen angegeben. Füllen Sie ausreichend Wasser in den Wassertank, überschreiten Sie jedoch nicht die maximale Wasserstandslinie.

2

Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste drücken. Die Tasten des Displays blinken nun und zeigen an, dass die Maschine vorheizt.

3

Nach Abschluss des Vorheizvorgangs leuchten die Ein-/Aus-, Funktions- und Messtasten durchgehend. Die Maschine befindet sich nun im Standby-Modus und ist bereit, Kaffee zu brühen.

4

Die Maschine verfügt über 4 Funktionen: Nespresso, Dolce Gusto, gemahlener Kaffee und ESE-Pod. Jede Funktion erfordert den entsprechenden Adapter für den Betrieb.

5

Die Tassengrößen können durch Drücken der Tassen-Taste angepasst werden.
Nespresso: Einzel, Doppel, Lungo
Dolce Gusto: 1 bis 7 Tassengrößen
Gemahlener Kaffee: Einzel, Doppel, Lungo
ESE-Pod: Einzel, Doppel, Lungo

Die Maschine wechselt nach dem Brühen in den Standby-Modus. Standardmäßig schaltet sich die Maschine automatisch aus, wenn innerhalb von 15 Minuten keine Aktivität erfolgt.

Kaffee zubereiten:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Wassertank über die Mindestlinie gefüllt ist, aber nicht die maximale Linie überschreitet.
 - 2 Öffnen Sie den Verriegelungsgriff, setzen Sie den Kapseladapter mit der gewählten Kapsel in die Maschine ein, und drücken Sie den Griff nach unten, bis er geschlossen ist. Beim Öffnen des Verriegelungsgriffs blinken alle Anzeigen auf dem Bedienfeld, und die Funktionstasten können nicht verwendet werden, solange der Griff geöffnet ist.
 - 3 Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das Vorheizen der Maschine zu starten. Stellen Sie sicher, dass die Abtropfschale korrekt installiert ist, bevor Sie die Tasse platzieren. Wenn die Funktion-, Ein-/Aus- und Tassen-Tasten durchgehend leuchten, ist die Kaffeemaschine vorgeheizt. Dann können Sie mit dem Brühen von Kaffee beginnen.
 - 4 Wählen Sie die gewünschte Kaffeefunktion, indem Sie die Funktionstaste drücken. Einmaliges Drücken aktiviert die Nespresso-Funktion, zweimaliges Drücken aktiviert die Dolce Gusto-Funktion und dreimaliges Drücken aktiviert die gemahlene Kaffee-/ESE-Pod-Funktion. Die entsprechende Funktionsanzeige leuchtet auf und wechselt nacheinander durch diese Optionen.
- Für Nespresso oder gemahlene Kaffee-/ESE-Pods können Sie die Fassengröße wählen, indem Sie die Tassen-Taste drücken. Die Maschine bietet drei Größen: Einzel (30 ml), Doppel (60 ml) oder Lungo (110 ml). Nach Auswahl der gewünschten Größe drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das Brühen zu starten. Die Maschine stoppt automatisch, wenn der Brühvorgang abgeschlossen ist.
- 5 Bei der Verwendung der Dolce Gusto-Funktion können Sie die Fassengröße anpassen, indem Sie die Tassen-Taste drücken, um zwischen den Volumenstufen von 1 bis 7 zu wechseln. Jede Stufe entspricht einer bestimmten Größe, von 30 ml auf Stufe 1 bis 220 ml auf Stufe 7. Nach Auswahl des gewünschten Volumens drücken Sie die Ein-/Start-/Stopp-Taste, um das Brühen zu starten. Die Maschine stoppt automatisch, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
 - 6 Wenn der Brühvorgang beendet ist, öffnen Sie den Verriegelungsgriff, entsorgen Sie die verwendete Kapsel/den Kaffeesatz/die ESE-Beutel sicher und reinigen Sie den Kapseladapter für die nächste Verwendung.

Funktion	Single	Double	Lungo
Nespresso	30ml	60ml	110ml
Ground coffee/ESE pods	30ml	60ml	110ml

Funktion	1	2	3	4	5	6	7
Dolce Gusto	30ml	40ml	70ml	110ml	160ml	170ml	220ml

Warnung: Öffnen Sie den Verriegelungsgriff nicht während des Brühvorgangs, da dies zu einer Störung oder Wasserleckage führen kann.

DE PARAMETER-EINSTELLUNGEN

Manuelle Durchflussregelung:

- 1 Wählen Sie die gewünschte Funktion (Nespresso oder gemahlener Kaffee/ESE-Pod) und stellen Sie sicher, dass sich die Maschine im Standby-Modus befindet. Das Licht für die entsprechende Tassengröße (Einzel, Doppel oder Lungo) sollte leuchten.
- 2 Um den Durchfluss für eine bestimmte Tassengröße einzustellen, drücken und halten Sie die Tassen-Taste für 2 Sekunden. Die Maschine beginnt mit der Kaffeeausgabe, und die Tassen-Taste beginnt zu blinken.
- 3 Sobald die gewünschte Kaffeemenge ausgegeben wurde, drücken Sie die Tassen-Taste erneut. Die Maschine stoppt die Ausgabe, speichert die ausgewählte Menge und kehrt in den Standby-Modus zurück. Die Einstellungen bleiben auch nach dem Neustart der Maschine erhalten.

Einstellbare Durchflussbereiche

Funktion	Single	Double	Lungo
Nespresso	20-50ml	50-80ml	80-130ml
Ground coffee/ESE pods	20-50ml	50-80ml	80-130ml

HINWEIS:

Wenn der eingestellte Durchfluss den Bereich überschreitet, speichert die Maschine die maximal zulässige Menge. Liegt er unter dem Bereich, wird die minimal zulässige Menge gespeichert. Die Durchflussregelung ist nur für die Funktionen Nespresso und gemahlener Kaffee/ESE-Pod verfügbar. Sie wird für die Dolce Gusto-Funktion nicht unterstützt.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Maschine nur mit eingeschalteter Stromversorgung verbunden ist, jedoch nicht im Standby-Modus.
- 2 Um die Maschine auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Funktionstaste und die Tassentaste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Ein langanhaltender Signalton ertönt, und die Funktionstaste sowie die Tassentaste blinken schnell 3 Sekunden lang, was anzeigt, dass die Maschine auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.
- 3 Die Durchflussrate jeder Funktion ist nun auf die Standardwerte der Maschine zurückgesetzt.

DE PFLEGE UND WARTUNG

Vor der Reinigung ziehen Sie den Netzstecker der Maschine und lassen Sie sie vollständig abkühlen. Tauchen Sie dieses Produkt, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Brandgefahr, Leckagen oder Verletzungen zu vermeiden. Ziehen Sie immer zuerst den Stecker. Reinigen Sie regelmäßig wie folgt:

Kapselkaffeemaschine



Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie die Maschine nicht in Wasser.

Abtropfschale



Entleeren Sie das Abwasser und reinigen Sie die Abtropfschale mit milder Seife.

Wassertank



Reinigen Sie den Wassertank regelmäßig (etwa einmal im Monat) mit einem feuchten Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel.

Kapseladapter



Reinigen Sie regelmäßig mit einem Schwamm oder Tuch.

Entkalkung

HINWEIS:

Das Gerät zeigt eine Entkalkungswarnung nach 500 Zyklen an. Die Entkalkungserinnerung wird erst gelöscht, wenn der Entkalkungsvorgang abgeschlossen ist. Im Entkalkungsalarmzustand funktioniert die Kaffeemaschine weiterhin normal, und der Zykluszähler wird nicht zurückgesetzt, selbst wenn die Maschine auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Die Funktions- und Tassenanzeigen blinken abwechselnd, um den Bedarf an Entkalkung anzuzeigen.



Stellen Sie sicher, dass sich die Maschine im Standby-Modus befindet.



Drücken und halten Sie die Funktions- und Tassen-Taste gleichzeitig für 5 Sekunden, um in den Entkalkungsmodus zu wechseln. Die Funktions- und Tassenanzeigen blinken schnell zur Bestätigung.



Fügen Sie eine geeignete Menge Entkalkungslösung in den Wassertank hinzu.



Achten Sie während des Entkalkungsvorgangs stets auf den Auffangbehälter für das Abwasser, um ein Überlaufen zu vermeiden.



Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um den Entkalkungsvorgang zu starten. Die Maschine arbeitet für zwei Minuten und stoppt dann automatisch, wodurch der Entkalkungszyklus abgeschlossen wird.

Um das Entkalkungsprogramm zu beenden, drücken und halten Sie die Funktions- und Tassen-Taste gleichzeitig für 5 Sekunden. Die Maschine kehrt zum normalen Betrieb zurück. Alternativ können Sie das Gerät ausschalten und neu starten, um den Entkalkungsmodus zu verlassen.

Fehler	Verarbeitungsmethoden
Kein Display	Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig angeschlossen ist und die Ein-/Ausschalttaste gedrückt wurde.
Die Maschine macht seltsame Geräusche	Überprüfen Sie, ob sich Wasser im Tank befindet.
Die Kontrollleuchte leuchtet, aber es kommt kein Kaffee heraus	Möglicherweise wurde die falsche Kapsel verwendet. Warten Sie ein paar Sekunden und versuchen Sie es mit einer neuen Kapsel erneut.
Beim Entfernen des Wassertanks spritzt Wasser aus dem Stoppventil	Dies ist eine normale Situation und kein Anzeichen für ein Leck.
Die Kapselbox lässt sich nicht in die Maschine einsetzen	Überprüfen Sie, ob der Griff vollständig geöffnet ist. Der Griff muss korrekt geöffnet werden, bevor die Kapselbox eingesetzt wird.
Ein Zischen ist zu hören, wenn Kaffee ausgegeben wird	Dies ist normal und wird durch das Druckregelventil verursacht.



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie die Kapselkaffeemaschine verwenden.



Verwenden Sie die Kaffeemaschine nicht, wenn der Wassertank leer ist.



Verwenden Sie sauberes, kaltes Wasser, um den Wassertank zu füllen. Verwenden Sie kein Mineralwasser, Milch oder andere Flüssigkeiten.



Heiße Luft tritt aus der Kaffeemaschine aus. Halten Sie einen sicheren Abstand.



Berühren Sie die Maschine während des Kaffeebrühvorgangs nicht direkt, da die Temperatur sehr hoch sein kann.



Betreiben oder lagern Sie die Kaffeemaschine nicht in extremen Umgebungen. Die Maschine ist nur für den Innenbereich geeignet.

SICHERHEITSWARNUNG



Halten Sie den Stecker sauber und unbeschädigt.



Stellen Sie die Kaffeemaschine mindestens 30 cm von Wänden oder anderen brennbaren Materialien entfernt auf.



Vermeiden Sie Stromschläge – stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein oder ziehen Sie ihn heraus.



Verwenden Sie die Kaffeemaschine nur für den vorgesehenen Zweck.



Halten Sie die Maschine von brennbaren Materialien fern.



Halten Sie die Maschine von Kindern fern.



Stellen Sie die Kaffeemaschine auf eine hitzebeständige und ebene Oberfläche.



Nur für den Haushaltsgebrauch.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Nennspannung: 220-240V~

Nennfrequenz: 50-60Hz

Nennleistung: 1215-1545W

Kapazität des Wassertanks: 1500 ml

Nettogewicht: 3 kg


Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung bei Ihrer Kapselkaffeemaschine benötigen, wenden Sie sich bitte an service@onyxcookware.de



So entsorgen Sie das Gerät:

Dieses Gerät wurde gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Das bedeutet, dass das Gerät eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen darstellen kann, da es gefährliche Substanzen enthält. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der öffentlichen Recyclingstelle.

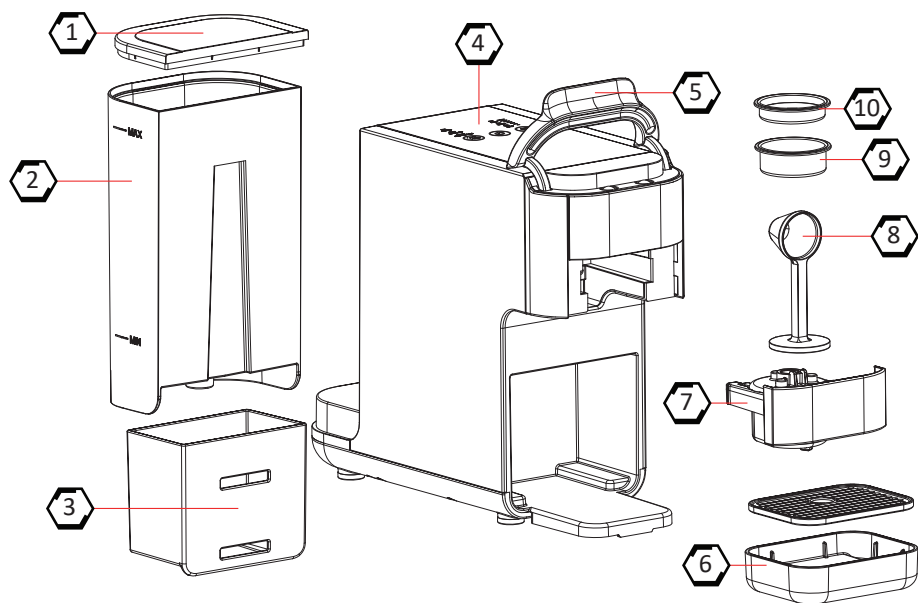

1 Couverture du réservoir d'eau

2 Réservoir d'eau

3 Boîte de rangement

4 Écran

5 Poignée de verrouillage


6 Bac d'égouttage

7 Adaptateur pour capsule

8 Cuillère à café

9 Filtre PW

10 Filtre ESE

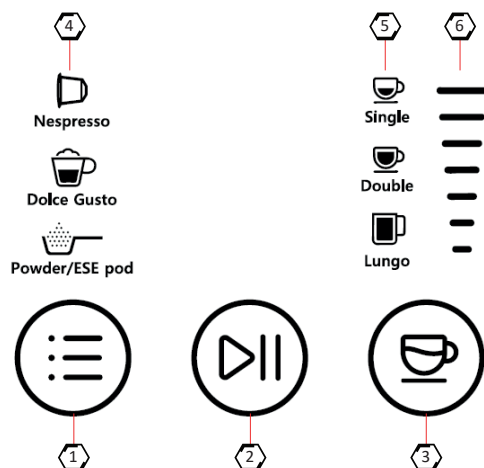

- | | |
|-------------------------|---|
| ① Bouton de fonction | ④ Fonction café |
| ② Bouton d'alimentation | ⑤ Taille de tasse Nespresso et café moulu/pod ESE |
| ③ Bouton pour la tasse | ⑥ Niveau de volume de tasse Dolce Gusto |

Avant la première utilisation



Retirez tout l'emballage.



Placez la machine sur une surface résistante à la chaleur, stable et plane.



Nettoyez la machine à café à capsules avec un chiffon humide.



Vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées et assurez-vous qu'il n'y a aucun dommage sur la machine à café à capsules.

Remplissez le réservoir d'eau, ouvrez la poignée de verrouillage, insérez l'adaptateur pour capsule dans la machine, abaissez la poignée de verrouillage et assurez-vous qu'elle est fermée. Placez un récipient ou une tasse sur le bac d'égouttage, branchez la machine et appuyez sur le bouton d'alimentation pour lancer le préchauffage. Les boutons de l'écran clignoteront pour indiquer que la machine est en préchauffage. Une fois le préchauffage terminé, les boutons restent allumés. Appuyez sur le bouton de fonction et sélectionnez la plus grande taille de tasse en appuyant sur le bouton de tasse. Démarrez la machine en appuyant sur le bouton d'alimentation. Après un moment, l'eau commence à s'écouler de la buse à café, et toutes les pièces amovibles sont maintenant nettoyées avec de l'eau. La machine est prête à être utilisée.

Comment ça fonctionne :

1

Une ligne minimale et maximale est indiquée sur le réservoir d'eau. Remplissez le réservoir d'eau sans dépasser la ligne maximale.

2

Allumez la machine en appuyant sur le bouton d'alimentation. Les boutons de l'écran clignoteront pour indiquer que la machine est en préchauffage.

3

Une fois le préchauffage terminé, les boutons d'alimentation, de fonction et de mesure restent allumés. La machine passe en mode veille et est prête à préparer du café.

4

La machine dispose de 4 fonctions : Nespresso, Dolce Gusto, café moulu et pod ESE. Chaque fonction nécessite un adaptateur correspondant.

5

Les volumes des tasses peuvent être ajustés en appuyant sur le bouton pour la tasse.
Nespresso : Simple, Double, Lungo
Dolce Gusto : 1 à 7 tailles de tasse
Café moulu : Simple, Double, Lungo
Pod ESE : Simple, Double, Lungo

La machine passe en mode veille après la préparation. Par défaut, elle s'éteindra automatiquement si aucune action n'est effectuée dans les 15 minutes.

Préparer du café :

- 1 Assurez-vous que le réservoir d'eau dépasse la ligne minimale sans dépasser la ligne maximale.
- 2 Ouvrez la poignée de verrouillage, insérez l'adaptateur pour capsule avec la capsule choisie dans la machine, et poussez la poignée jusqu'à ce qu'elle soit fermée. Lorsque la poignée est ouverte, les indicateurs du panneau clignotent, et les boutons de fonction ne peuvent pas être utilisés.
- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour lancer le préchauffage de la machine. Assurez-vous que le bac d'égouttage est bien en place avant de placer la tasse. Une fois que les boutons Fonction, Alimentation et Tasse restent allumés, la machine est préchauffée et prête à préparer du café.
- 4 Sélectionnez la fonction café désirée en appuyant sur le bouton de fonction. Une pression active la fonction Nespresso, deux pressions activent la fonction Dolce Gusto, et trois pressions activent la fonction café moulu/pod ESE. La lumière de la fonction correspondante s'allume et passe en cycle entre ces options.

Pour Nespresso ou café moulu/pods ESE, vous pouvez choisir la taille de tasse en appuyant sur le bouton pour la tasse. La machine offre trois tailles : Simple (30 ml), Double (60 ml) ou Lungo (110 ml). Après avoir sélectionné votre taille préférée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer la préparation. La machine s'arrête automatiquement une fois le processus terminé.
- 5 Avec la fonction Dolce Gusto, vous pouvez personnaliser la taille de la tasse en appuyant sur le bouton pour la tasse pour passer entre les niveaux de volume de 1 à 7. Chaque niveau correspond à une taille spécifique, de 30 ml au niveau 1 à 220 ml au niveau 7. Une fois le volume souhaité sélectionné, appuyez sur le bouton d'alimentation/départ/arrêt pour lancer la préparation. La machine s'arrête automatiquement une fois le processus terminé.
- 6 Une fois le processus de préparation terminé, ouvrez la poignée de verrouillage, jetez en toute sécurité la capsule usagée/le marc de café/le sachet ESE, et nettoyez l'adaptateur à capsules pour la prochaine utilisation.

Fonction	Simple	Double	Lungo
Nespresso	30ml	60ml	110ml
Ground coffee/ESE pods	30ml	60ml	110ml

Fonction	1	2	3	4	5	6	7
Dolce Gusto	30ml	40ml	70ml	110ml	160ml	170ml	220ml

Avertissement : Ne pas ouvrir la poignée de verrouillage pendant la préparation, sinon cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.

Régulation manuelle du débit :

- 1 Sélectionnez la fonction désirée (Nespresso ou café moulu/pod ESE) et assurez-vous que la machine est en mode veille. La lumière de la taille de tasse correspondante (Simple, Double ou Lungo) doit être allumée.
- 2 Pour ajuster le débit pour une taille de tasse spécifique, appuyez et maintenez le bouton pour la tasse pendant 2 secondes. La machine commence à distribuer le café, et le bouton clignote.
- 3 Une fois que la quantité de café souhaitée a été distribuée, appuyez à nouveau sur le bouton pour la tasse. La machine arrête la distribution, enregistre la quantité sélectionnée et revient en mode veille. Les réglages du débit sont conservés même après un redémarrage de la machine.

Débits réglables

Fonction	Single	Double	Lungo
Nespresso	20-50ml	50-80ml	80-130ml
Ground coffee/ESE pods	20-50ml	50-80ml	80-130ml

REMARQUE :

Si le débit réglé dépasse la plage autorisée, la machine enregistrera la quantité maximale autorisée. Si elle est inférieure à la plage, la quantité minimale sera enregistrée.

La régulation du débit est disponible uniquement pour les fonctions Nespresso et café moulu/pod ESE. Elle n'est pas prise en charge pour la fonction Dolce Gusto.

Réinitialisation des données d'usine

- 1 Assurez-vous que la machine est uniquement branchée et alimentée, mais qu'elle n'est pas en mode veille.
- 2 Pour réinitialiser la machine aux paramètres d'usine, appuyez et maintenez simultanément la touche fonction et la touche tasse pendant 5 secondes. Un signal sonore prolongé retentira, et les touches fonction et tasse clignoteront rapidement pendant 3 secondes, indiquant que la machine a été re-staurée aux paramètres d'usine.
- 3 Le débit de chaque fonction est désormais rétabli aux valeurs par défaut de la machine.

Avant de nettoyer, débranchez la machine et laissez-la refroidir complètement. Ne plongez pas ce produit, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter les risques d'incendie, de fuite ou de sécurité personnelle. Assurez-vous de débrancher la machine avant. Nettoyez régulièrement comme suit :

Machine à café à capsules

Nettoyez la machine avec un chiffon humide. Ne plongez pas la machine dans l'eau.

Bac d'égouttage

Videz les eaux usées et nettoyez le bac d'égouttage avec un savon doux.

Réservoir d'eau

Nettoyez régulièrement le réservoir d'eau (environ une fois par mois) avec un chiffon humide et un nettoyant neutre.

Adaptateur pour capsule

Nettoyez régulièrement avec une éponge ou un chiffon.

Détartrage

REMARQUE :

L'appareil affichera un avertissement de détartrage après 500 cycles. Le rappel de détartrage ne disparaîtra qu'après l'achèvement du processus de détartrage. Lorsque l'appareil est en état d'alarme de détartrage, la machine à café continuera de fonctionner normalement, et le compteur de cycles ne sera pas réinitialisé même si l'appareil est restauré aux paramètres d'usine. Les indicateurs Fonction et Tasse clignoteront en alternance pour signaler le besoin de détartrage.

-  Assurez-vous que la machine est en mode veille.
-  Appuyez et maintenez enfoncés les boutons Fonction et Tasse pendant 5 secondes pour entrer en mode détartrage. Les indicateurs Fonction et Tasse clignoteront rapidement pour confirmer.
-  Ajoutez une quantité appropriée de solution de détartrage dans le réservoir d'eau.
-  Pendant le processus de détartrage, il est nécessaire de surveiller le récipient de collecte des eaux usées pour éviter qu'il ne déborde.
-  Appuyez sur le bouton d'alimentation pour lancer le processus de détartrage. La machine fonctionnera pendant deux minutes, puis s'arrêtera automatiquement, complétant ainsi le cycle de détartrage.

Pour quitter le programme de détartrage, appuyez et maintenez enfoncés les boutons Fonction et Tasse pendant 5 secondes. La machine reviendra à son fonctionnement normal. Vous pouvez également éteindre l'appareil et le redémarrer pour quitter le mode détartrage.

Erreurs	Méthode de traitement
Aucun affichage	Assurez-vous que la prise est correctement branchée et que le bouton d'alimentation est pressé.
La machine fait des bruits étranges	Vérifiez s'il y a de l'eau dans le réservoir.
Le voyant est allumé, mais aucun café ne sort	Une mauvaise capsule peut avoir été utilisée. Attendez quelques secondes et essayez à nouveau avec une nouvelle capsule.
De l'eau éclabousse de la valve d'arrêt lorsque le réservoir d'eau est retiré	C'est une situation normale et non un signe de fuite.
La boîte à capsules ne peut pas être insérée dans la machine	Vérifiez que la poignée est complètement ouverte. La poignée doit être correctement ouverte avant d'insérer la boîte à capsules.
Un sifflement se fait entendre lorsque le café est distribué	C'est normal et causé par la valve de contrôle de pression.



Veuillez lire le manuel avant d'utiliser la machine à café à capsules.



N'utilisez pas la machine à café si le réservoir d'eau est vide.



Utilisez de l'eau froide et propre pour remplir le réservoir d'eau. N'utilisez pas d'eau minérale, de lait ou d'autres liquides.



De l'air chaud peut sortir de la machine à café. Gardez une distance de sécurité.



Pendant la préparation du café, ne touchez pas directement la machine, car la température peut être très élevée.



N'utilisez pas ou ne stockez pas la machine à café dans des environnements extrêmes. La machine est uniquement destinée à un usage intérieur.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ



Gardez la prise propre et intacte.



Placez la machine à café à au moins 30 cm du mur ou d'autres matériaux inflammables.



Évitez les chocs électriques - ne branchez ou ne débranchez pas avec des mains mouillées.



N'utilisez pas la machine à café pour un autre usage que celui prévu.



Gardez la machine éloignée des matériaux inflammables.



Gardez la machine hors de portée des enfants.



Placez la machine à café sur une surface résistante à la chaleur et plane.



Uniquement pour un usage domestique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension nominale : 220-240V~

Fréquence nominale : 50-60Hz

Puissance nominale : 1215-1545W

Capacité du réservoir d'eau : 1500 ml

Poids net : 3 kg


Si vous avez des questions ou besoin d'aide avec votre machine à café à capsules, veuillez contacter service@onyxcookware.fr



Comment se débarrasser du produit :

Cet appareil a été identifié conformément à la directive européenne relative aux Déchets d'équipements électriques et électroniques - WEEE.

Cela signifie que l'appareil peut être dangereux pour l'environnement et la santé des personnes, car il contient des substances dangereuses. Veuillez jeter ce produit au site de recyclage public.

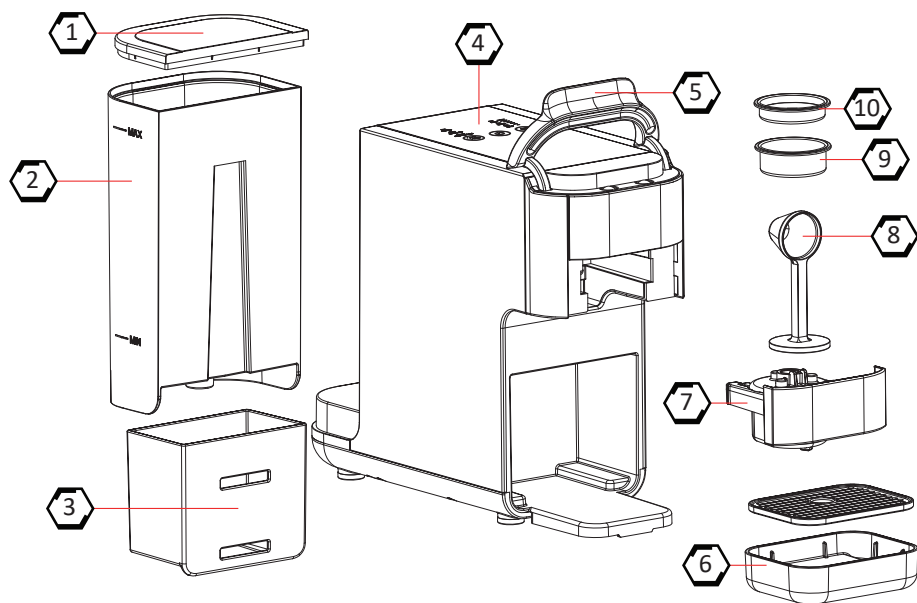

① Coperchio del serbatoio dell'acqua

② Serbatoio dell'acqua

③ Scatola di stoccaggio

④ Display

⑤ Maniglia di bloccaggio


⑥ Vaschetta raccogli gocce

⑦ Adattatore per capsule

⑧ Cucchiaino da caffè

⑨ Filtro PW

⑩ Filtro ESE

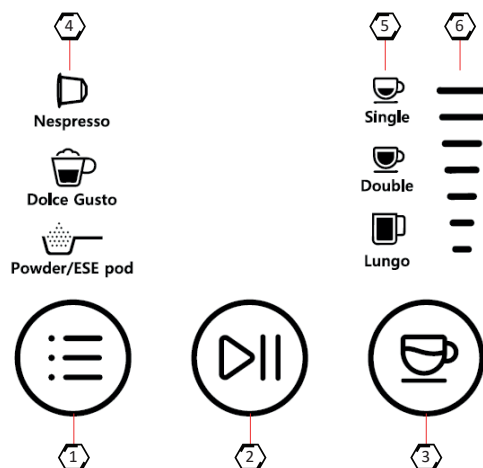

- 1** Pulsante di funzione
- 2** Pulsante di accensione
- 3** Pulsante per la tazza
- 4** Funzione caffè
- 5** Dimensione della tazza Nespresso e caffè macinato/pod ESE
- 6** Livello di volume della tazza Dolce Gusto

Prima dell'uso



Rimuovere tutta la confezione.



Posizionare la macchina su una superficie resistente al calore, stabile e piana.



Pulire la macchina da caffè a capsule con un panno umido.



Controllare che tutte le parti siano correttamente installate e assicurarsi che non vi siano danni sulla macchina da caffè a capsule.

Riempire il serbatoio dell'acqua, aprire la maniglia di bloccaggio, inserire l'adattatore per capsule nella macchina, premere la maniglia di bloccaggio e assicurarsi che sia chiusa. Posizionare un contenitore o una tazza sulla vaschetta raccogliogocce, collegare la macchina e premere il pulsante di accensione per avviare il preriscaldamento. I pulsanti del display inizieranno a lampeggiare, indicando che la macchina è in preriscaldamento. La macchina è preriscaldata quando i pulsanti rimangono accesi. Premere il pulsante di funzione e selezionare la dimensione della tazza più grande premendo il pulsante per la tazza. Avviare la macchina premendo il pulsante di accensione. Dopo un po', l'acqua inizierà a uscire dall'erogatore di caffè, e tutte le parti rimovibili saranno pulite con acqua. La macchina è ora pronta per l'uso.

Come funziona:



Sul serbatoio dell'acqua sono indicate una linea minima e una massima. Riempire il serbatoio con una quantità sufficiente di acqua, senza superare il livello massimo.



La macchina dispone di 4 funzioni: Nespresso, Dolce Gusto, caffè macinato e pod ESE. Ogni funzione richiede l'adattatore corrispondente per funzionare.



Accendere la macchina premendo il pulsante di accensione. I pulsanti del display lampeggeranno per indicare che la macchina è in preriscaldamento.



I volumi delle tazze possono essere regolati premendo il pulsante per la tazza.
Nespresso: Singolo, Doppio, Lungo
Dolce Gusto: Da 1 a 7 dimensioni di tazza
Caffè macinato: Singolo, Doppio, Lungo
Pod ESE: Singolo, Doppio, Lungo



Quando il preriscaldamento è completato, i pulsanti di accensione, funzione e misurazione rimarranno accesi. La macchina entrerà in modalità standby ed è pronta per preparare il caffè.

La macchina entrerà in modalità standby dopo l'erogazione. Di default, la macchina si spegne automaticamente se non viene utilizzata entro 15 minuti.

Preparare il caffè:

- 1** Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua superi la linea minima ma non superi la linea massima.
- 2** Aprire la maniglia di bloccaggio, inserire l'adattatore per capsule con la capsula scelta nella macchina e spingere la maniglia fino a chiuderla. Quando la maniglia di bloccaggio è aperta, ogni indicatore sul pannello lampeggia e i pulsanti di funzione non possono essere utilizzati.
- 3** Premere il pulsante di accensione per avviare il preriscaldamento della macchina. Assicurarsi che la vaschetta raccogliogocce sia installata prima di posizionare la tazza. Quando i pulsanti Funzione, Accensione e Tazza rimangono accesi, significa che la macchina è stata preriscaldata. A questo punto, si può iniziare a preparare il caffè.
- 4** Selezionare la funzione caffè desiderata premendo il pulsante di funzione. Premendo il pulsante una volta si attiva la funzione Nespresso, due volte si attiva la funzione Dolce Gusto e tre volte si attiva la funzione Caffè Macinato/Pod ESE. La spia della funzione corrispondente si accenderà, passando ciclicamente tra queste opzioni.

Per Nespresso o Caffè Macinato/Pod ESE, è possibile scegliere la dimensione della tazza premendo il pulsante per la tazza. La macchina offre tre dimensioni: Singolo (30 ml), Doppio (60 ml) o Lungo (110 ml). Dopo aver selezionato la dimensione desiderata, premere il pulsante di accensione per iniziare l'erogazione. La macchina si fermerà automaticamente una volta completato il processo.
- 5** Utilizzando la funzione Dolce Gusto, è possibile personalizzare la dimensione della tazza premendo il pulsante per la tazza per passare attraverso i livelli di volume da 1 a 7. Ogni livello corrisponde a una dimensione specifica, da 30 ml al livello 1 a 220 ml al livello 7. Dopo aver selezionato il volume desiderato, premere il pulsante di accensione/avvio/stop per avviare l'erogazione. La macchina si fermerà automaticamente al termine del processo.
- 6** Quando la preparazione è terminata, aprire la maniglia di bloccaggio, eliminare in sicurezza la capsula usata/la polvere di caffè/il sacchetto ESE e pulire l'adattatore per capsule per il prossimo utilizzo.

Funzione	Single	Double	Lungo
Nespresso	30ml	60ml	110ml
Ground coffee/ESE pods	30ml	60ml	110ml

Funzione	1	2	3	4	5	6	7
Dolce Gusto	30ml	40ml	70ml	110ml	160ml	170ml	220ml

Avviso: Non aprire la maniglia di bloccaggio durante il processo di erogazione, altrimenti si verificheranno anomalie o perdite d'acqua.

Regolazione manuale del flusso:

- 1 Selezionare la funzione desiderata (Nespresso o Caffè Macinato/Pod ESE) e assicurarsi che la macchina sia in modalità standby. La luce della dimensione della tazza corrispondente (Singolo, Doppio o Lungo) deve essere accesa.
- 2 Per regolare il flusso per una specifica dimensione di tazza, premere e tenere premuto il pulsante per la tazza per 2 secondi. La macchina inizierà a erogare caffè e il pulsante per la tazza inizierà a lampeggiare.
- 3 Una volta erogata la quantità desiderata di caffè, premere nuovamente il pulsante per la tazza. La macchina interromperà l'erogazione, salverà la quantità selezionata e tornerà in modalità standby. Le impostazioni del flusso vengono mantenute anche dopo il riavvio della macchina.

Gamma di flusso regolabile

Funzione	Single	Double	Lungo
Nespresso	20-50ml	50-80ml	80-130ml
Ground coffee/ESE pods	20-50ml	50-80ml	80-130ml

NOTA:

Se il flusso impostato supera l'intervallo, la macchina salverà la quantità massima consentita. Se è inferiore, salverà la quantità minima consentita.

La regolazione del flusso è disponibile solo per le funzioni Nespresso e Caffè Macinato/Pod ESE. Non è supportata per la funzione Dolce Gusto.

Ripristino dati di fabbrica

- 1 Assicurarsi che la macchina sia collegata alla corrente elettrica con alimentazione attiva, ma non in modalità standby.
- 2 Per ripristinare la macchina alle impostazioni di fabbrica, premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante funzione e il pulsante tazza per 5 secondi. Un segnale acustico prolungato si sentirà, e i pulsanti funzione e tazza lampeggeranno rapidamente per 3 secondi, indicando che la macchina è stata ripristinata alle impostazioni di fabbrica.
- 3 La portata di ciascuna funzione è ora ripristinata ai valori predefiniti della macchina.

Prima della pulizia, scollegare la macchina e lasciarla raffreddare completamente. Non immergere questo prodotto, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi per evitare incendi, perdite o rischi per la sicurezza personale. Assicurarsi di scollegare prima. Pulire regolarmente come segue.

Macchina da caffè a capsule



Pulire la macchina con un panno umido. Non immergerla in acqua.

Vaschetta raccogli gocce



Svuotare l'acqua di scarto e pulire la vaschetta raccogli gocce con sapone delicato.

Serbatoio dell'acqua



Pulire regolarmente il serbatoio dell'acqua (circa una volta al mese) con un panno umido e un detergente neutro.

Adattatore per capsule



Pulire regolarmente con una spugna o un panno.

Decalcificazione

NOTA:

L'apparecchio mostrerà un avviso di decalcificazione dopo 500 cicli. Il promemoria per la decalcificazione verrà rimosso solo al termine del processo di decalcificazione. Durante lo stato di allarme di decalcificazione, la macchina da caffè continuerà a funzionare normalmente e il conteggio dei cicli non verrà reimpostato nemmeno se la macchina viene riportata alle impostazioni di fabbrica. Gli indicatori Funzione e Tazza lampeggeranno alternativamente per segnalare la necessità di decalcificazione.



Assicurarsi che la macchina sia in modalità standby.



Premere e tenere premuti i pulsanti Funzione e Tazza per 5 secondi per entrare in modalità decalcificazione. Gli indicatori Funzione e Tazza lampeggeranno rapidamente per confermare.



Aggiungere una quantità appropriata di soluzione decalcificante nel serbatoio dell'acqua.



Durante il processo di decalcificazione, è necessario prestare sempre attenzione al contenitore di raccolta dell'acqua di scarto per assicurarsi che non trabocchi.



Premere il pulsante di accensione per iniziare il processo di decalcificazione. La macchina funzionerà per due minuti e poi si fermerà automaticamente, completando il ciclo di decalcificazione.

Per uscire dal programma di decalcificazione, premere e tenere premuti i pulsanti Funzione e Tazza per 5 secondi. La macchina tornerà al normale funzionamento. In alternativa, è possibile spegnere l'apparecchio e riaccenderlo per uscire dalla modalità decalcificazione.

Errore	Metodi di risoluzione
Nessun display	Assicurarsi che la spina sia saldamente collegata e che il pulsante di accensione sia premuto.
La macchina emette rumori strani	Controllare se c'è acqua nel serbatoio.
La spia è accesa, ma non esce caffè	Potrebbe essere stata utilizzata una capsula errata. Attendere qualche secondo e riprovare con una nuova capsula.
L'acqua schizza dalla valvola di arresto quando si rimuove il serbatoio dell'acqua	Questa è una situazione normale e non un segno di perdita.
La capsula non può essere inserita nella macchina	Verificare che la maniglia sia completamente aperta. La maniglia deve essere aperta correttamente prima di inserire la capsula.
Si sente un sibilo quando il caffè viene erogato	Questo è normale ed è causato dalla valvola di controllo della pressione.



Si prega di leggere il manuale prima di utilizzare la macchina da caffè a capsule.



Non utilizzare la macchina da caffè se il serbatoio dell'acqua è vuoto.



Utilizzare acqua fredda e pulita per riempire il serbatoio. Non utilizzare acqua minerale, latte o altri liquidi.



Dalla macchina da caffè potrebbe uscire aria calda. Mantenere una distanza di sicurezza.



Durante la preparazione del caffè, non toccare direttamente la macchina poiché la temperatura potrebbe essere molto alta.



Non utilizzare o conservare la macchina da caffè in ambienti estremi. La macchina è progettata solo per uso interno.

AVVISO DI SICUREZZA



Mantenere la spina pulita e intatta.



Posizionare la macchina da caffè ad almeno 30 cm di distanza dal muro o da altri materiali infiammabili.



Evitare scosse elettriche: non collegare o scollegare con le mani bagnate.



Non utilizzare la macchina da caffè per scopi diversi da quelli previsti.



Tenere lontano da materiali infiammabili.



Tenere lontano dalla portata dei bambini.



Posizionare la macchina da caffè su una superficie resistente al calore e uniforme.



Solo per uso domestico.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale: 220-240V~

Frequenza nominale: 50-60Hz

Potenza nominale: 1215-1545W

Capacità del serbatoio dell'acqua: 1500 ml

Peso netto: 3 kg


Per domande o assistenza con la vostra macchina da caffè a capsule, contattare service@onyxcookware.it



Smaltimento del prodotto:

Questo apparecchio è stato identificato in conformità alla direttiva europea che regola lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Ciò significa che l'elettrodomestico contiene sostanze dannose che potrebbero causare danni all'ambiente e alla salute delle persone. Consegnare questo prodotto al centro pubblico adibito al trattamento dei rifiuti.

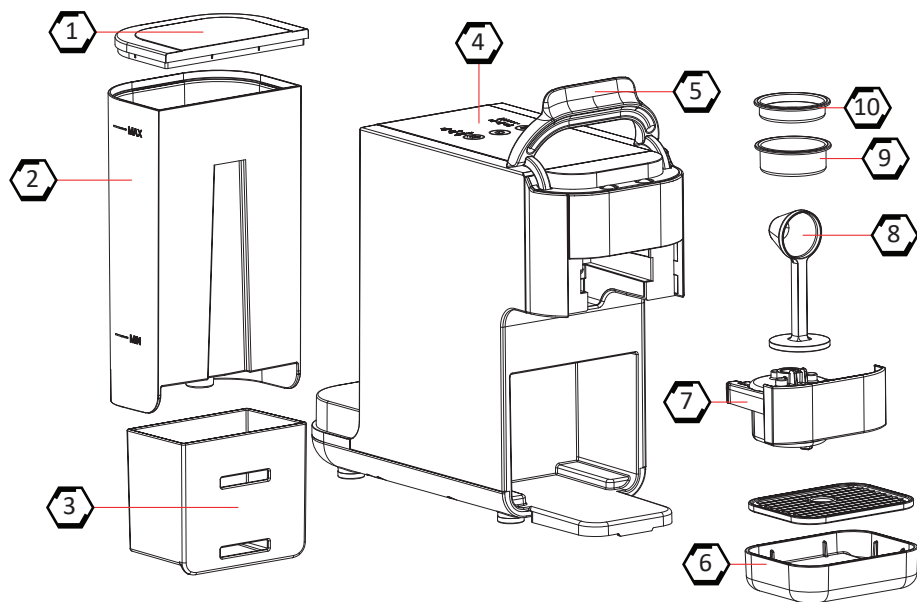

1 Deksel van de watertank

2 Watertank

3 Opbergdoos

4 Display

5 Vergrendelingshendel


6 Druppelbak

7 Capsule-adapter

8 Koffielepel

9 PW-filter

10 ESE-filter

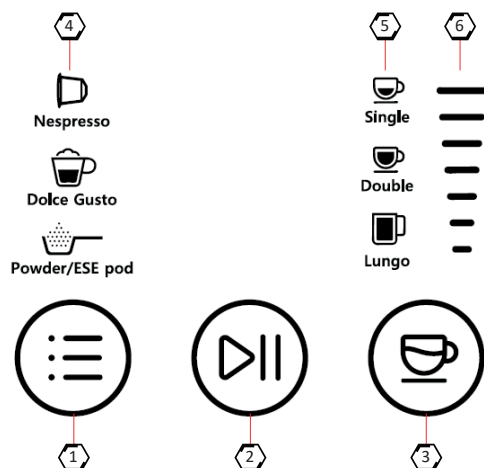

1 Functieknop

2 Aan-/uitknop

3 Knoop voor kopjes

4 Koffiefunctie

5 Nespresso en gemalen koffie/ESE pod kopformaat

6 Dolce Gusto kopvolumeniveau

Voor het eerste gebruik

Verwijder alle verpakking.



Plaats de machine op een hittebestendig, stabiel en vlak oppervlak.



Reinig de capsulekoffiemachine met een vochtige doek.



Controleer of alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd en zorg ervoor dat de capsulekoffiemachine geen schade heeft.

Vul de watertank, open de vergrendelingshendel, plaats de capsule-adaptor in de machine, druk de vergrendelingshendel naar beneden en zorg ervoor dat deze gesloten is. Plaats een container of kopje op de druppelbak, steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan-/uitknop om de machine voor te verwarmen. De displayknoppen beginnen te knipperen, wat aangeeft dat de machine aan het voorverwarmen is. Wanneer de machine is voorverwarmd, blijven de knoppen branden. Druk op de functieknop en selecteer de grootste kopgrootte door op de kopknop te drukken. Start de machine door op de aan-/uitknop te drukken. Na een tijdje begint het water uit de koffie-uitloop te stromen, en alle verwijderbare onderdelen worden nu schoongemaakt met water. De machine is nu klaar voor gebruik.

Hoe het werkt:

Op de watertank zijn een minimale en maximale lijn aangegeven. Vul voldoende water in de watertank zonder de maximale waterlijn te overschrijden.



Zet de machine aan door op de aan-/uitknop te drukken. De knoppen op het display knipperen nu om aan te geven dat de machine aan het voorverwarmen is.



Wanneer het voorverwarmen is voltooid, blijven de aan-/uit-, functie- en meetknoppen branden. De machine gaat nu in de stand-by-modus en is klaar om koffie te zetten.



De machine heeft 4 functies: Nespresso, Dolce Gusto, gemalen koffie en ESE pod. Elke functie vereist de juiste adapter om te werken.



De kopvolumes kunnen worden aangepast door op de kopknop te drukken.
Nespresso: Enkel, Dubbel, Lungo
Dolce Gusto: 1 tot 7 kopmaten
Gemalen koffie: Enkel, Dubbel, Lungo
ESE pod: Enkel, Dubbel, Lungo

De machine schakelt na het zetten van koffie over naar de stand-bymodus. Standaard schakelt de machine automatisch uit als er binnen 15 minuten geen handelingen worden uitgevoerd.

Koffie zetten:

- 1 Zorg ervoor dat het waterpeil in de watertank boven de minimale lijn ligt, maar niet de maximale lijn overschrijdt.
 - 2 Open de vergrendelingshendel, plaats de capsule-adaptor in de machine met de gekozen capsule, en druk de vergrendelingshendel naar beneden tot deze gesloten is. Wanneer de vergrendelingshendel wordt geopend, knippen alle indicatoren op het bedieningspaneel en kunnen de functieknoppen niet worden gebruikt.
 - 3 Druk op de aan-/uitknop om de machine voor te verwarmen. Zorg ervoor dat de druppelbak correct is geplaatst voordat u het kopje plaatst. Wanneer de Functie-, Aan-/Uit- en Kopknoppen blijven branden, betekent dit dat de koffiemachine is voorverwarmd. Daarna kunt u koffie zetten.
 - 4 Selecteer de gewenste koffiefunctie door op de functieknop te drukken. Door eenmaal te drukken activeert u de Nespresso-functie, door twee keer te drukken activeert u de Dolce Gusto-functie, en door drie keer te drukken activeert u de Gemalen Koffie-/ESE Pod-functie. Het bijbehorende functielampje gaat branden en schakelt in volgorde door deze opties.
- Voor Nespresso of Gemalen Koffie/ESE Pods kunt u het kopformaat kiezen door op de kopknop te drukken. De machine biedt drie formaten: Enkel (30 ml), Dubbel (60 ml) of Lungo (110 ml). Nadat u uw gewenste formaat hebt geselecteerd, drukt u op de aan-/uitknop om te beginnen met zetten. De machine stopt automatisch zodra het proces is voltooid.
- 5 Bij gebruik van de Dolce Gusto-functie kunt u de kopgrootte aanpassen door op de kopknop te drukken en te schakelen tussen de volumeniveaus van 1 tot 7. Elk niveau komt overeen met een specifieke grootte, van 30 ml op niveau 1 tot 220 ml op niveau 7. Nadat u het gewenste volume hebt geselecteerd, drukt u op de aan-/start-/stopknop om te beginnen met zetten. De machine stopt automatisch zodra het proces is voltooid.
 - 6 Wanneer het zetproces is voltooid, opent u de vergrendelingshendel, gooit u de gebruikte capsule/koffiepoeder/ESE-zakje veilig weg en reinigt u de capsule-adaptor voor volgend gebruik.

Functie	Single	Double	Lungo
Nespresso	30ml	60ml	110ml
Ground coffee/ESE pods	30ml	60ml	110ml

Functie	1	2	3	4	5	6	7
Dolce Gusto	30ml	40ml	70ml	110ml	160ml	170ml	220ml

Waarschuwing: Open de vergrendelingshendel niet tijdens het zetproces, anders kunnen er afwijkingen of waterlekage optreden.

Handmatige doorstroomregeling:

- 1 Selecteer de gewenste functie (Nespresso of Gemalen Koffie/ESE Pod) en zorg ervoor dat de machine in stand-bymodus staat. Het lampje voor de overeenkomstige kopgrootte (Enkel, Dubbel of Lungo) moet branden.
- 2 Om de doorstroom voor een specifieke kopgrootte aan te passen, houdt u de kopknop 2 seconden ingedrukt. De machine begint koffie te schenken en de kopknop begint te knippen.
- 3 Zodra de gewenste hoeveelheid koffie is geserveerd, drukt u opnieuw op de kopknop. De machine stopt met schenken, slaat de geselecteerde hoeveelheid op en keert terug naar de stand-bymodus. De doorstroominstellingen blijven behouden, zelfs na het opnieuw opstarten van de machine.

Aanpasbare doorstroombereiken

Functie	Single	Double	Lungo
Nespresso	20-50ml	50-80ml	80-130ml
Ground coffee/ESE pods	20-50ml	50-80ml	80-130ml

OPMERKING:

Als de ingestelde doorstroom het bereik overschrijdt, slaat de machine de maximaal toegestane hoeveelheid op. Als deze onder het bereik ligt, slaat de machine de minimaal toegestane hoeveelheid op. Doorstroomregeling is alleen beschikbaar voor de functies Nespresso en Gemalen Koffie/ESE Pod. Het wordt niet ondersteund voor de Dolce Gusto-functie.

Fabrieksinstellingen resetten

- 1 Zorg ervoor dat de machine alleen is aangesloten met stroom aan, maar niet in de stand-bymodus.
- 2 Om de machine terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, houdt u de functieknop en de kopknop tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt. Een langdurige pieptoon klinkt, en de functie- en kopknoppen knippen snel gedurende 3 seconden, wat aangeeft dat de machine is hersteld naar de fabrieksinstellingen.
- 3 De doorstroomsnelheid van elke functie is nu hersteld naar de standaardwaarden van de machine.

Trek vóór het schoonmaken de stekker van de machine uit het stopcontact en laat deze volledig afkoelen. Dompel dit product, het snoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen om brand, lekkage of persoonlijke letsels te voorkomen. Zorg ervoor dat u eerst de stekker verwijdt. Reinig regelmatig als volgt:

Capsulekoffiemachine



Reinig de machine met een vochtige doek. Dompel de machine niet onder in water.

Druppelbak



Giet het afvalwater weg en maak de druppelbak schoon met milde zeep.

Watertank



Maak de watertank regelmatig schoon (ongeveer eenmaal per maand) met een vochtige doek en een neutraal schoonmaakmiddel.

Capsule-adapte



Reinig regelmatig met een spons of doek.

Ontkalken

OPMERKING:

Het apparaat geeft een ontkalkingswaarschuwing na 500 cycli. De herinnering aan ontkalken verdwijnt alleen wanneer het ontkalkingsproces is voltooid. Tijdens de ontkalkingsalarmstatus blijft de koffiemachine normaal werken, en de cyclus-teller wordt niet gereset, zelfs niet als de machine wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen. De indicatoren Functie en Kopje knipperen afwisselend om de noodzaak van ontkalken aan te geven.



Zorg ervoor dat de machine in de stand-bymodus staat.



Houd de knoppen Functie en Kopje tegelijkertijd ingedrukt gedurende 5 seconden om de ontkalkingsmodus te activeren. De indicatoren Functie en Kopje zullen snel knipperen ter bevestiging.



Voeg een geschikte hoeveelheid ontkalkingsoplossing toe aan de watertank.



Tijdens het ontkalkingsproces is het belangrijk om de opvangbak voor afvalwater in de gaten te houden om te voorkomen dat deze overloopt.



Druk op de aan-/uitknop om het ontkalkingsproces te starten. De machine zal gedurende twee minuten werken en stopt dan automatisch, waarmee de ontkalkingscyclus wordt voltooid.

Om het ontkalkingsprogramma te verlaten, houd de knoppen Functie en Kopje opnieuw gedurende 5 seconden ingedrukt. De machine keert terug naar de normale werking. U kunt ook het apparaat uitschakelen en opnieuw opstarten om de ontkalkingsmodus te verlaten.

Fout	Oplossingsmethoden
Geen display	Zorg ervoor dat de stekker stevig is aangesloten en dat de aan-/uitknop is ingedrukt.
De machine maakt vreemde geluiden	Controleer of er water in de tank zit.
Het controlelampje brandt, maar er komt geen koffie uit	Mogelijk is een verkeerde capsule gebruikt. Wacht een paar seconden en probeer opnieuw met een nieuwe capsule.
Water spettert uit de afsluitklep wanneer de water-tank wordt verwijderd	Dit is een normale situatie en geen teken van lekkage.
De capsulebox kan niet in de machine worden geplaatst	Controleer of de hendel volledig geopend is. De hendel moet correct worden geopend voordat de capsulebox wordt geplaatst.
Een sissend geluid is te horen wanneer koffie wordt uitgegeven	Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de drukregklep.



Lees de handleiding voordat u de capsulekoffiemachine gebruikt.



Gebruik de koffiemachine niet als de watertank leeg is.



Gebruik schoon, koud water om de watertank te vullen. Gebruik geen mineraalwater, melk of andere vloeistoffen.



Heet lucht zal uit de koffiemachine komen. Houd een veilige afstand.



Raak de machine niet direct aan tijdens het koffiezetten, aangezien de temperatuur erg hoog kan zijn.



Gebruik of bewaar de koffiemachine niet in extreme omgevingen. De machine is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

BEVEILIGINGSWAARSCHUWING



Houd de stekker schoon en onbeschadigd.



Plaats de koffiemachine op minstens 30 cm afstand van muren of andere brandbare materialen.



Vermijd elektrische schokken: sluit de stekker niet aan of koppel deze niet los met natte handen.



Gebruik de koffiemachine alleen voor het beoogde doel.



Houd de machine uit de buurt van brandbare materialen.



Houd de machine uit de buurt van kinderen.



Plaats de koffiemachine op een hittebestendig en vlak oppervlak.



Alleen voor huishoudelijk gebruik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale spanning: 220-240V~

Nominale frequentie: 50-60Hz

Nominaal vermogen: 1215-1545W

Capaciteit van de watertank: 1500 ml

Netto gewicht: 3 kg

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met uw capsulekoffiemachine, neem dan contact op via service@onyxcookware.nl




Het product afvoeren:

Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).



Dit betekent dat het apparaat een gevaar kan inhouden voor het milieu en de volksgezondheid omdat het gevaarlijke stoffen bevat. Voer dit product alleen af via een openbaar recyclingscentrum.



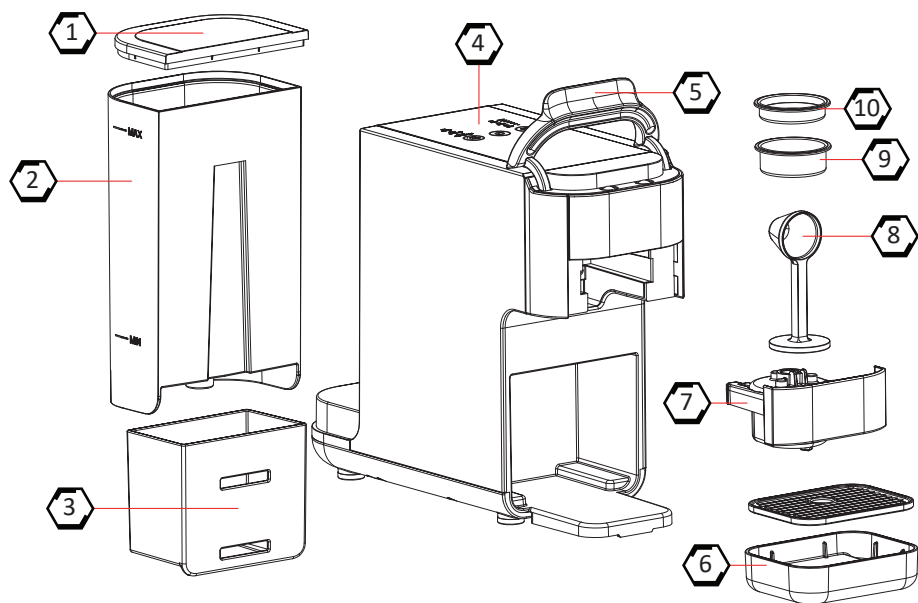

1 Lock till vattentanken

2 Vattentank

3 Förvaringslåda

4 Display

5 Låshandtag


6 Droppbricka

7 Kapseladapter

8 Kaffesked

9 PW-sil

10 ESE-sil

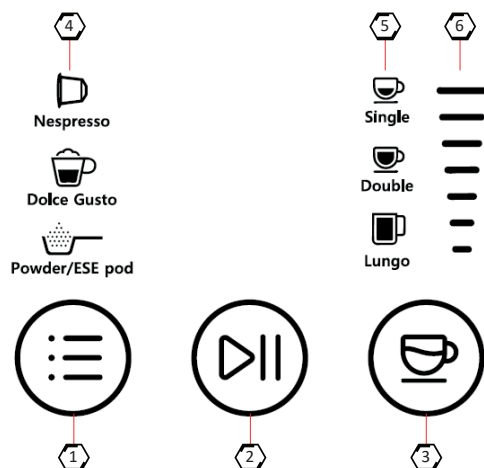

1 Funktionsknapp

2 Strömknapp

3 Koppknapp

4 Kaffefunktion

5 Nespresso och malet kaffe/ESE-pod koppstorlek

6 Dolce Gusto koppvolymnivå

Innan första användningen



Ta bort all förpackning.



Placera maskinen på en värmebeständig, stabil och plan yta.



Rengör kapselkaffemaskinen med en fuktig trasa.



Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och att kapselkaffemaskinen inte är skadad.

Fyll vattentanken, öppna låshandtaget, sätt in kapseladaptern i maskinen, tryck ner låshandtaget och se till att det är stängt. Placera en behållare eller kopp på droppbrickan, anslut maskinen och tryck på strömknappen för att starta förvärmningen. Displayknapparna börjar blinka för att visa att maskinen värms upp. Maskinen är färdigvärmd när knapparna lyser med fast sken. Tryck på funktionsknappen och välj den största koppstorleken genom att trycka på koppknappen. Starta maskinen genom att trycka på strömknappen. Efter en stund börjar vatten rinna ut från kaffemunstycket, och alla löstagbara delar är nu rengjorda med vatten. Maskinen är nu redo att användas.

Så fungerar den:

1

På vattentanken finns en minimum- och maximumlinje angiven. Fyll vattentanken utan att överskrida den maximala vattennivån.

2

Starta maskinen genom att trycka på strömknappen. Displayknapparna blinkar nu och visar att maskinen förvärms.

3

När förvärmningen är klar lyser ström-, funktions- och mätknapparna med fast sken. Maskinen går in i standby-läge och är redo att brygga kaffe.

4

Maskinen har fyra funktioner: Nespresso, Dolce Gusto, malet kaffe och ESE-pod. Varje funktion kräver motsvarande adapter för att fungera.

5

Koppvolymen kan justeras genom att trycka på koppknappen.

Nespresso: Enkel, Dubbel, Lungo
Dolce Gusto: 1 till 7 koppstorlekar
Malet kaffe: Enkel, Dubbel, Lungo
ESE-pod: Enkel, Dubbel, Lungo

Maskinen går in i standby-läge efter bryggningen. Som standard stängs maskinen av automatiskt om ingen åtgärd utförs inom 15 minuter.

Brygga kaffe:

- 1 Se till att vattentanken är fylld över minimumlinjen men inte över maximumlinjen.
- 2 Öppna låshandtaget, sätt in kapseladaptern med vald kapsel i maskinen och tryck ner handtaget tills det är stängt. När låshandtaget är öppet blinkar alla indikatorer på panelen, och funktionsknapparna kan inte användas.
- 3 Tryck på strömknappen för att starta förvärmningen. Se till att dropbrickan är installerad innan du placerar koppen. När funktions-, ström- och knapparna lyser med fast sken betyder det att maskinen är förvärmad. Då kan du börja brygga kaffe.
- 4 Välj önskad kaffefunktion genom att trycka på funktionsknappen. Genom att trycka en gång aktiveras Nespresso-funktionen, två gånger aktiverar Dolce Gusto-funktionen och tre gånger aktiverar malet kaffe/ESE-pod-funktionen. Den motsvarande funktionslampan tänds och växlar mellan dessa alternativ i turordning.

För Nespresso eller malet kaffe/ESE-pods kan du välja koppstorlek genom att trycka på koppknappen. Maskinen erbjuder tre storlekar: Enkel (30 ml), Dubbel (60 ml) eller Lungo (110 ml). Efter att ha valt din föredragna storlek trycker du på strömknappen för att börja brygga. Maskinen stannar automatiskt när bryggprocessen är klar.
- 5 Vid användning av Dolce Gusto-funktionen kan du anpassa koppstorleken genom att trycka på koppknappen för att växla mellan volymnivåer från 1 till 7. Varje nivå motsvarar en specifik storlek, från 30 ml på nivå 1 till 220 ml på nivå 7. Efter att ha valt önskad volym trycker du på ström-/start-/stoppknappen för att börja brygga. Maskinen stannar automatiskt när processen är klar.
- 6 När bryggningen är klar, öppna låshandtaget, kassera den använda kapseln/kaffepulvret/ESE-påsen på ett säkert sätt och rengör kapseladaptern för nästa användning.

Funktion	Single	Double	Lungo
Nespresso	30ml	60ml	110ml
Ground coffee/ESE pods	30ml	60ml	110ml

Funktion	1	2	3	4	5	6	7
Dolce Gusto	30ml	40ml	70ml	110ml	160ml	170ml	220ml

Varning: Öppna inte låshandtaget under brygningsprocessen, annars kan avvikelser eller vattenläckage uppstå.

Manuell flödesreglering:

- 1 Välj önskad funktion (Nespresso eller malet kaffe/ESE-pod) och se till att maskinen är i standby-läge. Lampan för den motsvarande koppstorleken (Enkel, Dubbel eller Lungo) ska vara tänd.
- 2 För att justera flödet för en specifik koppstorlek håller du koppknappen intryckt i 2 sekunder. Maskinen börjar då dosera kaffe, och koppknappen börjar blinka.
- 3 När önskad mängd kaffe har doserats trycker du på koppknappen igen. Maskinen slutar dosera, sparar den valda mängden och återgår till standby-läge. Flödesinställningarna sparas även efter att maskinen startats om.

Justerbara flödesintervall

Funktion	Single	Double	Lungo
Nespresso	20-50ml	50-80ml	80-130ml
Ground coffee/ESE pods	20-50ml	50-80ml	80-130ml

NOTERA:

Om det inställda flödet överskrider intervallet sparar maskinen den maximalt tillåtna mängden. Om det är under intervallet sparar den den minsta tillåtna mängden.

Flödesreglering är endast tillgänglig för funktionerna Nespresso och malet kaffe/ESE-pod. Det stöds inte för Dolce Gusto-funktionen.

Återställning till fabriksinställningar

- 1 Se till att maskinen endast är ansluten med ström påslagen, men inte i standbyläge.
- 2 För att återställa maskinen till fabriksinställningar, håll inne både funktionsknappen och koppknappen samtidigt i 5 sekunder. Ett långvarigt ljudsignal hörs och funktions- och koppknapparna blinkar snabbt i 3 sekunder, vilket indikerar att maskinen har återställts till fabriksinställningar.
- 3 Flödeshastigheten för varje funktion har nu återställts till maskinens standardvärden.

Koppla ur maskinen och låt den svalna ordentligt innan du rengör. Sänk inte ned maskinen, sladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor för att undvika brand, läckage eller personsador. Koppla alltid ur maskinen först. Rengör regelbundet enligt följande:

Kapselkaffemaskin

Rengör maskinen med en fuktig trasa. Sänk inte ned maskinen i vatten.

Droppbricka

Töm avloppsvattnet och rengör droppbrickan med mild tvål.

Vattentank

Rengör vattentanken regelbundet (ungefär en gång i månaden) med en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel.

Kapseladapter

Rengör regelbundet med en svamp eller trasa.

Avkalkning

NOTERA:

Apparaten visar en avkalkningsvarning efter 500 cykler. Avkalkningspåminnelsen rensas endast när avkalkningsprocessen har slutförts. Under avkalkningsläget fortsätter kaffemaskinen att fungera normalt, och antalet cykler återställs inte även om maskinen återställs till fabriksinställningar. Indikatorerna Funktion och Kopp blinkar växelvis för att signalera behovet av avkalkning.

-  Se till att maskinen är i standby-läge.
-  Håll både knapparna Funktion och Kopp intryckta i 5 sekunder för att aktivera avkalkningsläget. Indikatorerna Funktion och Kopp blinkar snabbt för att bekräfta.
-  Tillsätt en lämplig mängd avkalkningslösning i vattentanken.
-  Under avkalkningsprocessen är det viktigt att hålla ett öga på uppsamlingsbehållaren för avloppsvatten för att undvika att den svämmas över.
-  Tryck på strömknappen för att starta avkalkningsprocessen. Maskinen kommer att arbeta i två minuter och stängs sedan av automatiskt, vilket fullbordar avkalkningscykeln.

För att lämna avkalkningsprogrammet, håll knapparna Funktion och Kopp intryckta i 5 sekunder. Maskinen återgår till normalt läge. Alternativt kan du stänga av apparaten och starta om den för att avsluta avkalkningsläget.

Fel	Felsökningsmetoder
Ingen display	Kontrollera att kontakten är ordentligt ansluten och att strömknappen är tryckt.
Maskinen gör konstiga ljud	Kontrollera om det finns vatten i tanken.
Indikatorlampan lyser, men inget kaffe kommer ut	En felaktig kapsel kan ha använts. Vänta några sekunder och försök igen med en ny kapsel.
Vatten stänker ut från stoppventilen när vattentanken tas bort	Detta är en normal situation och inte ett tecken på läckage.
Kapsellådan kan inte sättas in i maskinen	Kontrollera att handtaget är helt öppet. Handtaget måste öppnas korrekt innan kapsellådan sätts in.
Ett väsande ljud hörs när kaffe doseras	Detta är normalt och orsakas av tryckregleringsventilen.



Läs manualen innan du använder kapselkaffemaskinen.



Använd rent kallt vatten för att fylla vattentanken. Använd inte mineralvatten, mjölk eller andra vätskor.



Under bryggningsprocessen ska du inte röra maskinen direkt eftersom temperaturen kan vara mycket hög.



Använd inte kaffemaskinen om vattentanken är tom.



Het luft kan komma från kaffemaskinen. Håll ett säkert avstånd.



Använd eller förvara inte kaffemaskinen i extrema miljöer. Maskinen är endast avsedd för inomhusbruk.

SÄKERHETSVARNING



Håll kontakten ren och oskadad.



Undvik elektriska stötar – anslut eller koppla inte ur med våta händer.



Håll maskinen borta från brandfarliga material.



Placera kaffemaskinen på en värmebeständig och jämn yta.



Placera kaffemaskinen minst 30 cm från vägen eller andra brandfarliga material.



Använd inte kaffemaskinen för andra ändamål än vad den är avsedd för.



Håll maskinen utom räckhåll för barn.



Endast för hushållsbruk.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märkspänning: 220-240V~

Märkfrekvens: 50-60Hz

Märkeffekt: 1215-1545W

Kapacitet för vattentanken: 1500 ml

Nettovikt: 3 kg

Om du har några frågor eller behöver hjälp med din kapselkaffemaskin, kontakta service@onyxcookware.se




Så här kasserar du produkten:

Den här apparaten har identifierats i enlighet med europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Det innebär att den kan vara skadlig för miljön och människors hälsa på grund av att den innehåller farliga ämnen. Vänligen kassera den här produkten vid en offentlig återvinningsstation.

NO PRODUKTSTRUKTURSJKJEMA

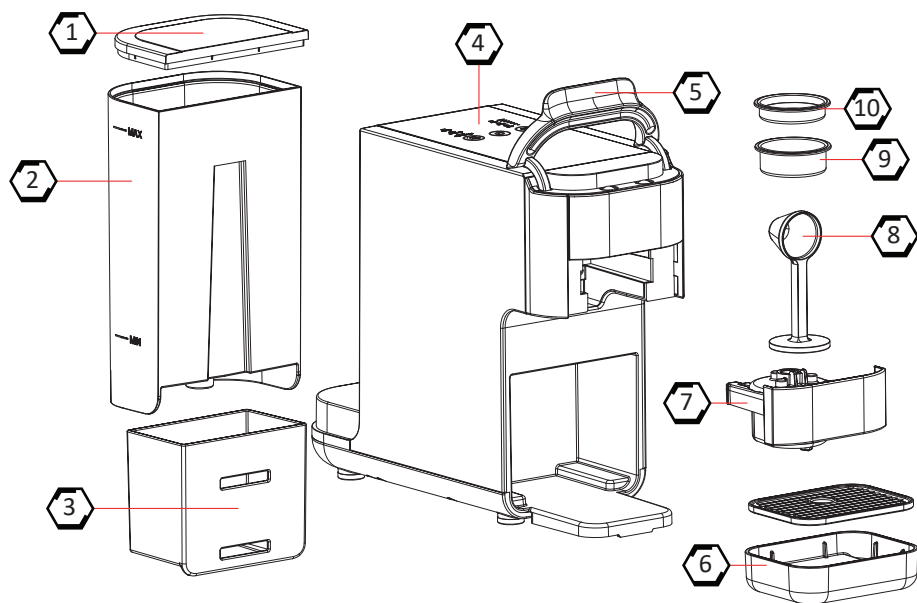

1 Lokket på vanntanken

2 Vanntank

3 Oppbevaringsboks

4 Display

5 Låsehåndtak


6 Dryppbrett

7 Kapseladapter

8 Kaffeskje

9 PW-sil

10 ESE-sil

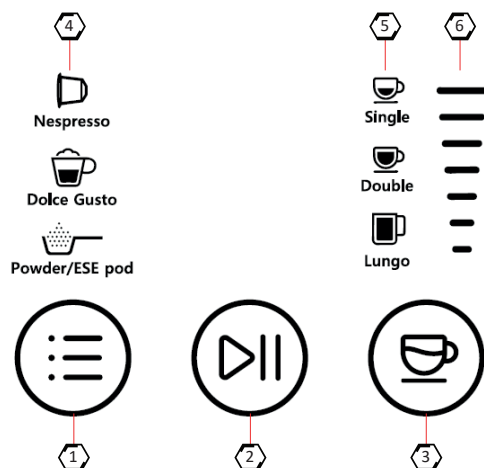

1 Funksjonsknapp

2 Av/på-knapp

3 Koppknapp

4 Kaffefunksjon

5 Nespresso og malt kaffe/ESE-pod koppstørrelse

6 Dolce Gusto koppvolumnivå

NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

Før første bruk



Fjern all emballasje.



Plasser maskinen på en varmebestandig, stabil og jevn overflate.



Rengjør kapselkaffemaskinen med en fuktig klut.



Kontroller at alle delene er riktig montert, og sørg for at det ikke er noen skader på kapselkaffemaskinen.

Fyll vanntanken, åpne låsehåndtaket, sett kapseladapteren inn i maskinen, trykk ned låsehåndtaket, og sørg for at det er lukket. Plasser en beholder eller kopp på dryppbrettet, koble til maskinen, og trykk på av/på-knappen for å starte forvarmingen. Knappene på displayet begynner å blinke for å indikere at maskinen varmer opp. Maskinen er ferdig oppvarmet når knappene lyser konstant. Trykk på funksjonsknappen og velg den største koppstørrelsen ved å trykke på koppknappen. Start maskinen ved å trykke på av/på-knappen. Etter en stund begynner vann å strømme ut av kaffedysen, og alle avtakbare deler er nå rengjort med vann. Maskinen er klar til bruk.

Hvordan det fungerer:



Det er en minimums- og maksimumslinje angitt på vanntanken. Fyll vanntanken tilstrekkelig uten å overskride maksimumsnivået.



Start maskinen ved å trykke på av/på-knappen. Knappene på displayet begynner å blinke for å indikere at maskinen varmer opp.



Når forvarmingen er fullført, vil knappene for strøm, funksjon og måling lyse konstant. Maskinen går nå i standby-modus og er klar til å brygge kaffe.



Maskinen har fire funksjoner: Nespresso, Dolce Gusto, malt kaffe og ESE-pod. Hver funksjon krever den tilsvarende adapteren for å fungere.



Koppvolumer kan justeres ved å trykke på koppknappen.

Nespresso: Enkel, Dobbel, Lungo
Dolce Gusto: 1 til 7 koppstørrelser
Malt kaffe: Enkel, Dobbel, Lungo
ESE-pod: Enkel, Dobbel, Lungo

Maskinen går i standby-modus etter bryggingen. Som standard slår maskinen seg av automatisk hvis den ikke brukes innen 15 minutter.

NO GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

Lage kaffe:

- 1 Sørg for at vanntanken er fylt over minimumslinjen, men ikke over maksimumslinjen.
- 2 Åpne låsehåndtaket, sett kapseladapteren inn i maskinen med den valgte kapselen, og trykk låsehåndtaket ned til det er lukket. Når låsehåndtaket er åpent, blinker alle indikatorene på panelet, og funksjonsknappene kan ikke brukes.
- 3 Trykk på av/på-knappen for å starte forvarmingen. Sørg for at dryppbrettet er installert før du plasserer koppen. Når funksjons-, strøm- og koppknappene lyser konstant, betyr det at maskinen er forvarmet. Deretter kan du starte kaffebryggingen.
- 4 Velg ønsket kaffefunksjon ved å trykke på funksjonsknappen. Ved å trykke én gang aktiveres Nespresso-funksjonen, to ganger aktiveres Dolce Gusto-funksjonen, og tre ganger aktiveres Malt kaffe/ESE-pod-funksjonen. Den tilsvarende funksjonslampen tennes og går i syklus gjennom disse alternativene.
- 5 For Nespresso eller Malt kaffe/ESE-pods kan du velge koppstørrelse ved å trykke på koppknappen. Maskinen tilbyr tre størrelser: Enkel (30 ml), Dobbel (60 ml) eller Lungo (110 ml). Etter å ha valgt ønsket størrelse, trykk på av/på-knappen for å starte bryggingen. Maskinen stopper automatisk når bryggeprosessen er fullført.
- 6 Ved bruk av Dolce Gusto-funksjonen kan du tilpasse koppstørrelsen ved å trykke på koppknappen for å bla gjennom volumnivåene fra 1 til 7. Hvert nivå tilsvarer en spesifikk størrelse, fra 30 ml på nivå 1 til 220 ml på nivå 7. Etter å ha valgt ønsket volum, trykk på strøm-/start-/stopp-knappen for å starte bryggingen. Maskinen stopper automatisk når prosessen er fullført.
- 6 Når bryggingen er ferdig, åpne låsehåndtaket, kast den brukte kapselen/kaffepulveret/ESE-posen på en sikker måte, og rengjør kapseladapteren for neste bruk.

Funksjon	Single	Double	Lungo
Nespresso	30ml	60ml	110ml
Ground coffee/ESE pods	30ml	60ml	110ml

Funksjon	1	2	3	4	5	6	7
Dolce Gusto	30ml	40ml	70ml	110ml	160ml	170ml	220ml

Advarsel: Ikke åpne låsehåndtaket under bryggeprosessen, da dette kan føre til feil eller vannlekkasje.

NO PARAMETERINNSTILLINGER

Manuell regulering av vannmengde:

- 1 Velg ønsket funksjon (Nespresso eller Malt kaffe/ESE-pod) og sørg for at maskinen er i standby-modus. Lyset for den tilsvarende koppstørrelsen (Enkel, Dobbel eller Lungo) skal være tent.
- 2 For å justere vannmengden for en spesifikk koppstørrelse, trykk og hold koppknappen i 2 sekunder. Maskinen begynner å dosere kaffe, og koppknappen begynner å blinke.
- 3 Når ønsket mengde kaffe er dosert, trykk på koppknappen igjen. Maskinen stopper doseringen, lagrer valgt mengde og går tilbake til standby-modus. Vanninnstillingene lagres selv etter at maskinen startes på nytt.

Justerbare vannmengder

Funksjon	Single	Double	Lungo
Nespresso	20-50ml	50-80ml	80-130ml
Ground coffee/ESE pods	20-50ml	50-80ml	80-130ml

MERK:

Hvis den innstilte mengden overskrider området, lagrer maskinen maksimal tillatt mengde. Hvis den er under området, lagres minimumsmengden.

Regulering av vannmengde er kun tilgjengelig for Nespresso- og Malt kaffe/ESE-pod-funksjonene. Det støttes ikke for Dolce Gusto-funksjonen.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

- 1 Sørg for at maskinen kun er koblet til med strømmen på, men ikke i standby-modus.
- 2 For å tilbakestille maskinen til fabrikkinnstillinger, trykk og hold inne både funksjonsknappen og koppknappen samtidig i 5 sekunder. En langvarig pipelyd vil høres, og funksjons- og koppknappene vil blinke raskt i 3 sekunder, noe som indikerer at maskinen er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.
- 3 Flythastigheten for hver funksjon er nå gjenopprettet til maskinens standardverdier.

NO VEDLIKEHOLD OG PLEIE

Før rengjøring, koble fra maskinen og la den kjøle seg helt ned. Ikke senk produktet, strømkabelen eller støpselet i vann eller andre væsker for å unngå brann, lekkasje eller personskafer. Sørg for å koble fra maskinen først. Rengjør regelmessig som følger:



Kapselkaffemaskin

Rengjør maskinen med en fuktig klut. Ikke senk maskinen i vann.



Dryppbrett

Tøm avløpsvannet og rengjør dryppbrettet med mild såpe.



Vanntank

Rengjør vanntanken regelmessig (omtrent en gang i måneden) med en fuktig klut og et nøytralt rengjøringsmiddel.



Kapseladapter

Rengjør regelmessig med en svamp eller klut.

Avkalking

MERK:

Apparatet vil vise en avkalkingsadvarsel etter 500 sykluser. Avkalkingspåminnelsen vil bare fjernes når avkalkingsprosessen er fullført. Under avkalkingsalarmen vil kaffemaskinen fortsette å fungere normalt, og syklustelleren vil ikke nullstilles selv om maskinen tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Indikatorene for Funksjon og Kopp vil blinke vekselvis for å signalisere behovet for avkalking.



Sørg for at maskinen er i standby-modus.



Trykk og hold både Funksjon- og Kopp-knappene inne i 5 sekunder for å aktivere avkalkingsmodus. Indikatorene for Funksjon og Kopp blinker raskt for å bekrefte.



Tilsett en passende mengde avkalkingsmiddel i vanntanken.



Under avkalkingsprosessen må du følge med på oppsamlingsbeholderen for avløpsvann for å unngå at den renner over.



Trykk på av/på-knappen for å starte avkalkingsprosessen. Maskinen vil kjøre i to minutter og deretter automatisk stoppe, noe som fullfører avkalkingssyklusen.

For å avslutte avkalkingsprogrammet, trykk og hold inne både Funksjon- og Kopp-knappene i 5 sekunder. Maskinen vil gå tilbake til normal drift. Alternativt kan du slå av apparatet og starte det på nytt for å avslutte avkalkingsmodus.

Feil	Fremgangsmåte for feilsøking
Ingen display	Kontroller at støpselet er ordentlig koblet til og at av/på-knappen er trykket inn.
Maskinen lager rare lyder	Kontroller om det er vann i tanken.
Indikatorlyset er på, men det kommer ikke kaffe ut	En feil kapsel kan ha blitt brukt. Vent noen sekunder og prøv igjen med en ny kapsel.
Vann spruter ut av stoppventilen når vanntanken fjernes	Dette er en normal situasjon og ikke et tegn på lekkasje.
Kapselboksen kan ikke settes inn i maskinen	Kontroller at håndtaket er helt åpent. Håndtaket må åpnes riktig før kapselboksen settes inn.
En hveselyd høres når kaffe blir utlevert	Dette er normalt og skyldes trykkreguleringsventilen.

NO FORSIKTIGHETSREGLER



Les bruksanvisningen før du bruker kapselkaffemaskinen.



Bruk rent kaldt vann for å fylle vanntanken. Ikke bruk mineralvann, melk eller andre væsker.



Ikke berør maskinen direkte under kaffebragging, da temperaturen kan være svært høy.



Ikke bruk kaffemaskinen når vanntanken er tom.



Det kan oppstå varm luft fra kaffemaskinen. Hold en trygg avstand.



Ikke bruk eller oppbevar kaffemaskinen i ekstreme miljøer. Maskinen er kun beregnet for innendørs bruk.

SIKKERHETSADVARSEL



Hold støpselet rent og uskadet.



Plasser kaffemaskinen minst 30 cm unna vegger eller andre brennbare materialer.



Unngå elektrisk støt – ikke koble til eller fra med våte hender.



Ikke bruk kaffemaskinen til andre formål enn det den er ment for.



Hold maskinen unna brennbare materialer.



Hold maskinen utenfor rekkevidde for barn.



Plasser kaffemaskinen på en varmebestandig og jevn overflate.



Kun for husholdningsbruk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Nominell spenning: 220-240V~

Nominell frekvens: 50-60Hz

Nominell effekt: 1215-1545W

Vanntankkapasitet: 1500 ml

Nettovekt: 3 kg

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med kapselkaffemaskinen din, vennligst kontakt service@onyxcookware.no



Slik avhendes produktet:

Dette apparatet er identifisert i samsvar med det europeiske direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE.

Dette betyr at apparatet kan utgjøre en fare for miljøet og menneskers helse, siden det inneholder farlige stoffer. Anvend dette produktet til offentlig kildesortering.



✉ service@onyxcookware.eu